SILVERCREST®

BIKINI TRIMMER SBT 3.6 B1

GB

BIKINI TRIMMER
Operating instructions

DE AT CH

LADY-TRIMMER
Bedienungsanleitung

CZ

DÁMSKÝ ZASTŘIHOVAČ
Návod k obsluze

IAN 273442

CZ

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB	Operating instructions	Page	1
CZ	Návod k obsluze	Strana	17
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	33

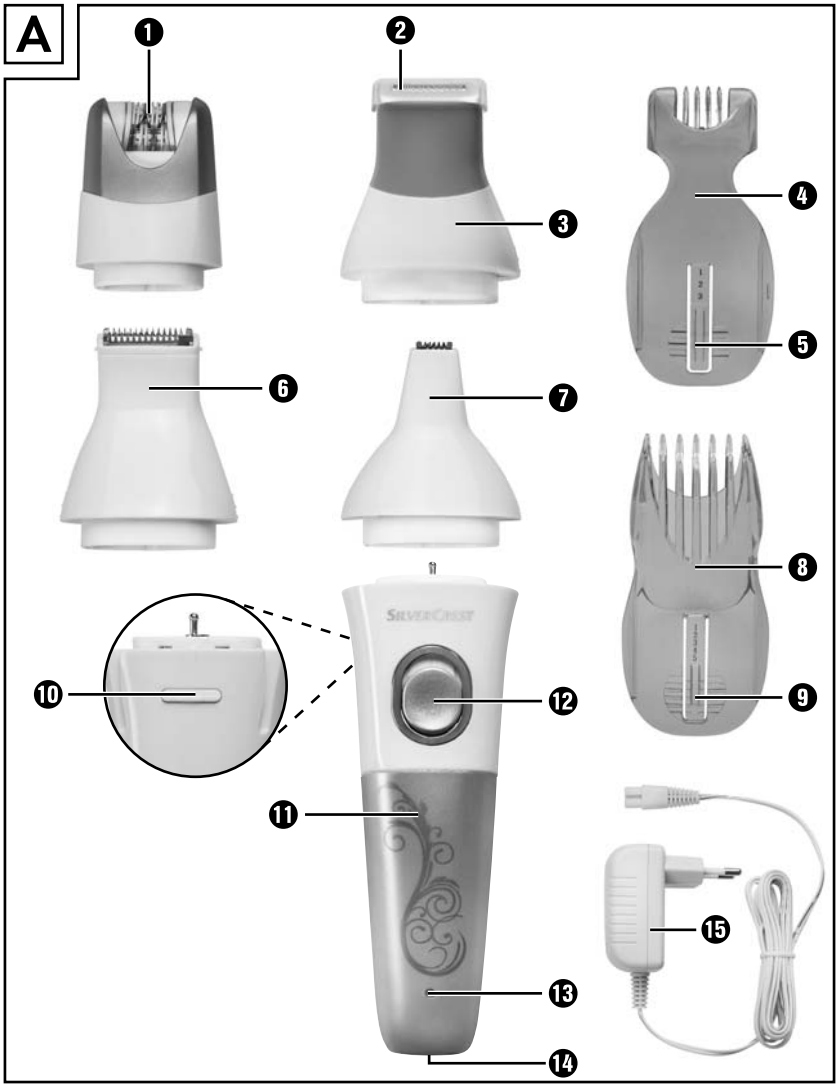
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

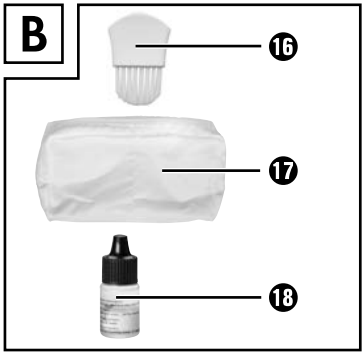
B
16
17
18

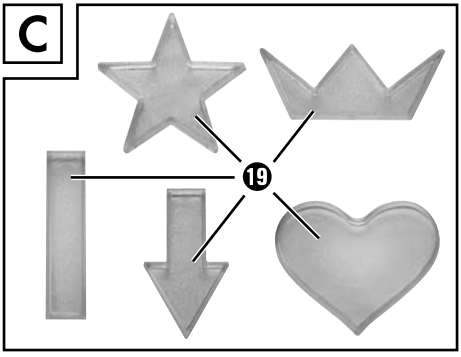
C
19

Contents

Introduction 2
Copyright 2
Intended use 2
Package contents 2
Disposal of packaging materials 3
Controls 3
Technical data 4
Safety guidelines 4
Charging the appliance 7
Tips and tricks 7
Using the appliance 8
Fitting/removing the attachments 8
Epilation 8
Trimming the bikini line with the precision trimmer and trimming comb 9
Shaping with the precision trimmer 10
Trimming eyebrows with the precision trimmer and eyebrow comb 10
Using the micro trimmer to form the eyebrows or remove individual facial hairs 11
Shaving with the micro shaver 12
Cleaning and care 13
Storage 13
Troubleshooting 14
Disposal of the appliance 15
Warranty and service 16
Importer 16

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all handling and safety guidelines. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

Copyright

This documentation is protected by copyright.

Any copying or reproduction, including in the form of extracts, or any reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer.

Intended use

This appliance is intended exclusively for the epilation of human hair from the eyebrows and bikini line in domestic households. It is not suitable for commercial use! It is not intended for any other use or use beyond that specified.

Claims of any kind for damage resulting from unintended use, incompetent repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised spare parts will not be accepted.

The risk shall be borne solely by the user.

Package contents

- Hand element
- Epilator head
- Micro shaver with protective cap
- Precision trimmer
- Micro trimmer
- Eyebrow comb with 3 length settings
- Precision comb with 5 length settings
- Power adapter
- Cleaning brush
- Storage bag with zip
- 5 × trimming templates (heart, crown, arrow, star and rectangle)
- Oil
- Operating instructions

Extract all parts of the appliance from the carton and remove all packaging material. Check the package for completeness and for signs of visible damage.

TIPS

► If the delivery is not complete or has been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see section ***Warranty and Service***).

Disposal of packaging materials

The packaging protects the device from damage during shipment. The packaging materials have been selected for their environmental friendliness and ease of disposal, and are therefore recyclable.

Returning the packaging to the material cycle conserves raw materials and reduces the amount of waste that is generated. Dispose of packaging materials which are no longer needed in accordance with applicable local regulations.

Controls

Figure A:

❶ Epilator head
❷ Protective cap for micro shaver
❸ Micro shaver
❹ Eyebrow comb with 3 length settings
❺ Length settings for eyebrow comb
❻ Precision trimmer
❼ Micro trimmer
❽ Precision comb with 5 length settings
❾ Length settings for precision comb
❿ Locking catch
⓫ Hand element
⓬ On/Off switch
⓭ Control lamp red/green
⓮ Socket for mains adapter
⓯ Mains adapter

Figure B:

⓰ Cleaning brush
⓱ Storage bag
⓲ Oil

Figure C:

⓳ 5 × trimming templates

Technical data

Power adapter	
Type	ZDJ045100EU
Input voltage	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Current consumption	0.2 A Max.
Output voltage	4.5 V ⎓
Output current	1000 mA
Protection class	II / ⧈
⊕ ⊖	Polarity of the plug
	Only for indoor use
	Safety transformer, short-circuit proof
S	SMPS – switched-mode power supply
Appliance	
Input voltage	4.5 V ⎓
Current consumption	1000 mA
Protection type	IPX4

Safety guidelines

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- Connect the mains adapter for charging the built-in battery only to a correctly installed mains power socket that supplies a mains voltage of 100 - 240 V ~/50/60 Hz.
- The cable of the mains adapter cannot be replaced. If the cable is damaged, the whole appliance must be scrapped.

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK!

- In the event of a malfunction and before cleaning disconnect the plug from the mains power socket.
- Always pull on the mains adapter itself; never pull on the power cable.
- Do not kink or crush the power cable of the mains adapter, and route the cable so that it cannot be stepped on or tripped over.
- Ensure that neither the mains adapter nor its cable become wet or damp during operation. Route the cable in such a way that it cannot be crushed or damaged.
- If the appliance is damaged, discontinue using it immediately to avoid personal risks.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not wrap the mains adapter cable around the appliance, and protect it from being damaged.
- Never touch the appliance, mains adapter or its cable with wet hands.
- WARNING! Keep the appliance dry.

The appliance is splash-proof in accordance with protection class IPX4, the mains adapter is not. Never use the appliance with its mains adapter connected near water, and keep it away from sinks, baths and other similar containers. After use, always remove the plug from the mains power socket. As additional protection, the installation of a residual current circuit-breaker with an activation power rating of not more than 30 mA is recommended for the power circuit in the bathroom. Ask your electrician for advice.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not operate the appliance if it has fallen down or is damaged in any way. Have the appliance checked and/or repaired by qualified technicians if necessary.
- Do not open the housing or attempt to repair the appliance yourself. Doing so can lead to risks and also invalidates the warranty. Only allow authorised technicians to repair a defective appliance if repairs become necessary.
- Use the appliance only with the supplied power adapter.
- Charge the appliance only with the supplied power adapter.
- This appliance may be used by children aged 8 years and above and by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- Children must not use the appliance as a plaything.
- Cleaning and user maintenance tasks may not be carried out by children unless they are supervised.
- To avoid personal injury, do not use the appliance with a damaged or faulty attachment or comb.
- To avoid eye injuries, never use the appliance to trim eyelashes.
- To avoid injury and damage, keep the appliance away from your scalp hair, eyelashes and eyebrows as well as clothing, threads, cables and brushes, etc. when using the epilator head.

CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- Only use the appliance in an enclosed space.
- Do not dispose of the battery unless it is completely discharged. If the battery is not discharged when you dispose of it, cover the poles with sticky tape.

Charging the appliance

1) Insert the connector plug of the mains adapter cable ⓯ into the connection socket ⓮ on the hand element ⓫.
2) Connect the mains adapter ⓯ to a power socket. The control lamp ⓭ lights up red to indicate that the appliance is charging.

As soon as the control lamp ⓭ lights up green the appliance is fully charged and you can disconnect it from the mains power supply.

NOTE

- The appliance needs around 12 hours to fully charge the first time. Always stop charging as soon as the control lamp ⓭ lights up green.
- When the appliance is fully charged, you can shave and trim for about 60 minutes or epilate for around 30 minutes.
- Do not recharge the appliance until the control lamp ⓭ starts alternately flashing red and green (indicating low battery charge level).

Tips and tricks

NOTE

- Do not use the appliance if...
  - You have sunburn on the specific part of the body.
  - You have skin irritation or redness.
  - You have a skin disease such as neurodermatitis.
  - You have pimples, moles or warts on the affected parts of the body.
  - You have wounds, open sores or raised scars on the affected parts of the body.
- First test the appliance on a small hidden location to establish the skin compatibility.

- The hairs to be epilated should be between 0.3 cm and 0.5 cm long. Shorter hairs are not gripped by the tweezers and plucking out longer hairs is very painful. Shorten longer hairs, if required.
- The skin must be free of grease or cream residues. Otherwise, the tweezers will stick/soil and the efficiency of the appliance will be reduced.
- The skin must be completely dry.
- The best time for epilation is in the evening after a shower. Then the skin is somewhat softened, so that the hairs can be plucked out easily. In addition, the skin can recover overnight, and any skin reddening will recede.

- Before epilation, treat the skin with a peeling treatment or a massage glove. This helps remove dead skin cells, ingrowing hairs are avoided, and fine hairs stand proud. This enables the appliance to grip the hairs better.
- After epilation/shaving, treat the skin with a moisturising lotion or cream. Ideally, use a cream containing aloe vera or camomile extracts to soothe and maintain the skin.

Using the appliance

Fitting/removing the attachments

All of the supplied attachments (epilator head ❶, precision trimmer ❻, micro shaver ❸ and micro trimmer ❼) can be fitted and removed in the same manner. Ensure the correct orientation of the attachment to the hand element ⓫:
The curvature of the attachments must always be towards the side of the hand element ⓫; on which the on/off button ⓬ is located.

- To fit an attachment, press it onto the appliance (see Fig. 1)
- To remove an attachment, pull it off the appliance (see Fig. 2)

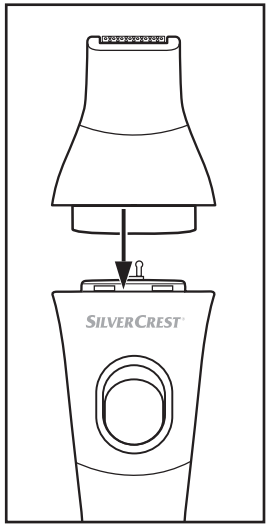

(Fig. 1)

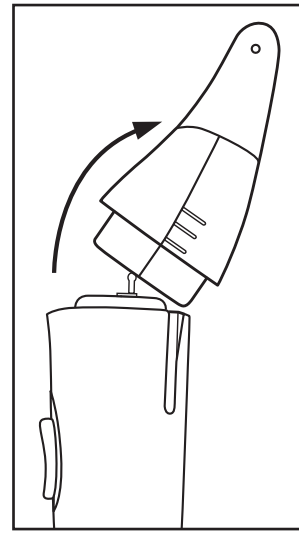
(Fig. 2)

Epilation

When the appliance is charged and the body part to be epilated is prepared:

1) Rub your hand once more against the growth direction of the hairs to be removed. This will raise the hairs so that they can be better captured by the tweezers.
2) Fit the epilator head ❶ on the hand element ⓫. The slight curvature of the epilator head ❶ must be facing towards the side of the hand element ⓫ on which the on/off button ⓬ is located (see chapter "Fitting/removing the attachments").
3) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.
4) Hold the skin tight with one hand.

5) Place the appliance perpendicular to the skin and, without exerting any pressure, move it **against** the direction of the hair growth. Do not make back and forth or circular movements. Move the appliance slowly with calm and gentle movements. Always start anew and pass over the body part to be epilated several times, so that all of the hair is removed.

NOTE

► It is possible that some hairs will grow back after a few days. The reason for this is that these hairs were too short to be removed during the last epilation session.

6) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.

7) Clean the epilator head ❶ as described in the section “Cleaning and Care”.

NOTE

► If the epilator head ❶ is damaged, do not use it any more! To order a new epilator head ❶, please contact the service department (see chapter "Guarantee and service"). Please have the IAN number ready (see operating manual cover).

Trimming the bikini line with the precision trimmer and trimming comb

Use the precision trimmer ❻ with the precision comb ❽ to trim your bikini line.

1) Start by removing any other attachment from the hand element ⓫, if required. Fit the precision trimmer attachment ❻ onto the hand element ⓫ so that the two grooves in the attachment match up with those on the back of the hand element ⓫.

2) Push the precision comb ❽ with its side rails onto the two grooves on the appliance until it clicks into place.

3) You can vary the cutting length to any one of the five settings. To do this, press on the grooved area ❾ on the precision comb ❽ so that the locking catch ❿ is pushed into the housing. Then push the precision comb ❽ to the cutting length position that corresponds to the desired length. Use the cutting settings on the precision comb ❽ as an orientation aid as well as the following table:

Setting	Hair length after cutting
1	approx. 3 mm
2	approx. 5 mm
3	approx. 7 mm
4	approx. 9 mm
5	approx. 11 mm

4) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.

5) Hold the skin tight with one hand.
6) Place the appliance perpendicular to the skin and, without exerting any pressure, move it **against** the direction of the hair growth. The flat side of the precision comb ❽ must always be set against the skin to achieve an even cut.
7) If a lot of hair has accumulated in the precision comb ❽, remove the comb and blow or shake the hair out.
8) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.

Shaping with the precision trimmer

To give the bikini line its own form, use the precision trimmer ❻ without the precision comb ❽.

1) Start by removing the precision comb ❽ from the precision trimmer ❻ or fit the precision trimmer ❻ on the hand element ⓫.
2) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.
3) Use the appliance to contour your bikini line as required. Push the precision trimmer ❻ gently against the hair. You can use the precision trimmer ❻ directly on the skin or stroke the outer part of the attachment housing across the skin. Let your creativity run free or use one of the enclosed trimming templates ⓳ to create a contour.
4) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.

Trimming eyebrows with the precision trimmer and eyebrow comb

You can use the precision trimmer ❻ and the eyebrow comb ❹ to trim your eyebrows to the same length.

1) Start by removing any other attachment from the hand element ⓫, if required. Fit the precision trimmer attachment ❻ onto the hand element ⓫ so that the two grooves in the attachment match up with those on the back of the hand element ⓫.
2) Push the eyebrow comb ❹ with its side rails onto the two grooves on the appliance until it clicks into place.

3) You can vary the cutting length to any one of the three settings. To do this, press on the grooved area ❺ on the eyebrow comb ❹ so that the locking catch ❿ is pushed into the housing. Then push the eyebrow comb ❹ to the cutting length position which corresponds to the desired length. Use the cutting settings on the eyebrow comb ❹ as an orientation aid as well as the following table:

Setting	Hair length after cutting
1	approx. 3 mm
2	approx. 6 mm
3	approx. 9 mm

4) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.
5) Start by combing the eyebrows **against** the direction of hair growth.
6) Run the precision trimmer ❻ with the eyebrow comb ❹ from the outer end of the eyebrow towards the bridge of the nose.
7) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.

Using the micro trimmer to form the eyebrows or remove individual facial hairs

You can use the micro trimmer ❼ to form the eyebrows or remove individual facial hairs.

1) Start by removing any other attachment from the hand element ⓫, if required. Fit the micro trimmer ❼ on the hand element ⓫. The slight curvature of the micro trimmer ❼ must be facing towards the side of the hand element ⓫ on which the on/off button ⓬ is located (see chapter "Fitting/removing the attachments").
2) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.
3) Move the micro trimmer ❼ in a careful and controlled manner. Always move the micro trimmer ❼ against the direction of hair growth. Ensure that the micro trimmer ❼ is always fully in contact with your skin.
4) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.

Shaving with the micro shaver

Use the micro shaver ❸ to remove short hairs along the contours of your bikini line. This allows you to keep your bikini line well defined.

NOTE

► You should trim longer hairs first with the precision trimmer ❻ before you use the micro shaver ❸.

1) Start by removing any other attachment from the hand element ⓫, if required. Fit the micro shaver ❸ on the hand element ⓫. The slight curvature of the micro shaver ❸ must be facing towards the side of the hand element ⓫ on which the on/off button ⓬ is located (see chapter "Fitting/removing the attachments").
2) Remove the protective cap ❷.
3) Push the on/off switch ⓬ in the direction of the attachment.
4) Place the shaving foil gently on the skin and move the appliance against the direction of hair growth.
5) When you are finished with the treatment, push the on/off switch ⓬ in the opposite direction to switch off the appliance.
6) Replace the protective cap ❷.

NOTE ON THE SHAVING FOIL

► If the shaving foil is damaged, do not use it any more!

- To replace the shaving foil, remove the micro shaver ❸ from the hand element ⓫. Pull the coloured part (shaving foil holder) off the base of the micro shaver ❸.
- Use a slender object to push the shaving foil downwards on the short side so that it is pushed out of the catch.
- Remove the defective foil.
- Push the new shaving foil carefully from below into the shaving foil holder so that it clicks into place on the catch.

► To order replacement parts, please contact the service department (see chapter "Warranty and service"). Please have the IAN number ready (see operating manual cover).

Cleaning and care

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK

► Before cleaning, disconnect the appliance from the mains adapter ⓯ and the mains adapter ⓯ from the power supply.

CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

► NEVER submerse the appliance in water or other liquids!

- After every use, clean the attachment used with the supplied cleaning brush ⓰ to remove loose hairs.
- Disinfect the attachment used regularly by spraying and cleaning it with disinfectant spray.
- To clean the epilator head ❶ thoroughly, remove it from the hand element ⓫. Clean the epilator head ❶ under running water and then allow it to dry.
- To clean the micro shaver ❸ thoroughly, remove it from the hand element ⓫. Pull the coloured part from the base of the attachment and then carefully clean the cutting blades that have now been revealed using the supplied cleaning brush ⓰. Then put the two parts of the micro shaver ❸ back together.
- If used regularly, the precision trimmer ❻ and the micro trimmer ❼ should be oiled occasionally. Use the supplied oil ⓲.
- Wipe the appliance, the trimming templates ⓳ and the power adapter ⓯ with a moist cloth. If required, use some mild detergent on the cloth. Ensure that the appliance is completely dry before the next use.

NOTE

► To order replacement parts, please contact the service department (see chapter "Warranty and service"). Please have the IAN number ready (see operating manual cover).

Storage

- Always protect the micro shaver ❸ with the supplied protective cap ❷.
- Store the appliance, the attachments ❶/❸/❻/❼, the trimming templates ⓳, the cleaning brush ⓰ and the mains adapter ⓯ in the storage bag ⓱.
- Store the appliance in a dry and dust-free location.

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
The appliance is not working.	The battery is empty.	Charge the battery.
	The appliance is defective.	Contact the Customer Service department.
The appliance only runs slowly.	The battery is empty.	Charge the battery.
The epilation of the hairs is very painful.	The hairs may be too long.	Shorten the hairs to about 0.3 - 0.5 cm. See also the section "Tips and Tricks".
Not all hairs are plucked.	It is possible that the hairs are too short.	The hairs should have a length of 0.3 - 0.5 cm.
	You are working too fast.	Move the appliance more slowly over your skin.

Disposal of the appliance

To dispose of the appliance in an environmentally friendly manner you must remove the battery from the appliance.

⚠ RISK OF ELECTRIC SHOCK

► Disconnect the appliance from the mains power supply when you remove the battery!

CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

► Remove the battery from the appliance only if you want to scrap/dispose of the appliance! The appliance is permanently defective after you have removed the battery!

1) Remove any fitted attachment (❶, ❸, ❻, ❼) from the appliance.
2) Lift the two internal restraints with a small screwdriver or similar to the top and press them outwards, so that the side elements of the appliance can be released.
3) Loosen the two now visible screws. You can then take the housing apart.
4) Snip the red and black cables that connect the circuit board with the blue jacketed battery. You can now remove the battery from the appliance.

Dispose of the battery in an environmentally friendly manner. Please observe applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt.

Never dispose of the appliance in the normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.
Dispose of the appliance via an approved waste disposal company or your municipal waste disposal facility. Please observe applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt.

Warranty and service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase.
The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the case of a warranty claim, please make contact by telephone with our Customer Service Department.
Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

NOTICE

- The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries.

This product is for domestic use only and is not intended for commercial use.
The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorised service branch.

Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty. The warranty period is not extended by repairs made under the warranty. This applies also to replaced and repaired parts.

Damages and defects extant at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, resp. no later than two days after the date of purchase.

Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge.

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk
IAN 273442

Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Obsah

Úvod 18
Autorské právo 18
Použití v souladu s určením 18
Rozsah dodávky 18
Likvidace obalu 19
Ovládací prvky 19
Technické údaje 20
Bezpečnostní pokyny 20
Nabíjení přístroje 23
Tipy a triky 23
Používání přístroje 24
Nasazení a sejmutí nástavců 24
Epilace 24
Zastřihávání chloupků v zóně bikin pomocí trimeru a hřebínku pro přesné zastřihávání 25
Tvarování trimerem pro přesné zastřihávání 26
Zastřihávání obočí pomocí trimeru pro přesné zastřihávání a hřebínku na obočí 26
Tvarování obočí mikrotrimerem resp. odstraňováníjednotlivých chloupků v obličeji 27
Holení zastřihovačem mikro 28
Čištění a údržba 29
Skladování 29
Odstranění závad 30
Likvidace přístroje 31
Záruka a servis 32
Dovozce 32

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje.

Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněná autorským právem.

Jakékoli rozmnožování, resp. každý dotisk, i pouze částečný, stejně jako reprodukce obrázků, i ve změněném stavu, jsou povoleny pouze s písemným souhlasem výrobce.

Použití v souladu s určením

Tento přístroj je určen výhradně pro epilaci a zastřihování obočí a chloupků v zóně bikin, pro privátní použití. Nepoužívejte jej pro komerční účely! Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením.

Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny.

Riziko nese výhradně uživatel.

Rozsah dodávky

- ruční přístroj
- epilační hlava
- zastřihovač mikro s ochrannou krytkou
- trimer pro přesné zastřihávání
- mikrotrimer
- hřebínek na obočí s 3 aretovatelnými pozicemi
- precizní hřebínek s 5 aretovatelnými pozicemi
- síťový adaptér
- čisticí štěteček
- pytlíček na uložení se zipem
- 5 × trimovací šablona (srdce, šipka, korunka, hvězdička a obdélník)
- olej
- návod k obsluze

Vyjměte všechny části přístroje z krabice a odstraňte všechny obaly.
Zkontrolujte dodávku, zda je kompletní a zda není viditelně poškozená.

UPOZORNĚNÍ

► V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení nebo dopravou se obraťte na servisní linku (viz kapitola ***Záruka a servis***).

Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany přírody a likvidace a je tudíž recyklovatelný.

Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných předpisů.

Ovládací prvky

Obrázek A:

❶ epilační hlava
❷ ochranná krytka pro zastřihovač mikro
❸ zastřihovač mikro
❹ hřebínek na obočí s 3 aretovatelnými pozicemi
❺ rastrování pro hřebínek na obočí
❻ trimer pro přesné zastřihávání
❼ mikrotrimer
❽ precizní hřebínek s 5 aretovatelnými pozicemi
❾ rastrování pro precizní hřebínek
❿ aretovací jazýček
⓫ ruční přístroj
⓬ vypínač ZAP/VYP
⓭ kontrolka červená/zelená
⓮ zdířka pro síťový adaptér
⓯ síťový adaptér

Obrázek B:

⓰ čisticí štěteček
⓱ pytlíček pro uložení
⓲ olej

Obrázek C:

⓳ 5 × trimovací šablony

Technické údaje

Síťový adaptér	
Typ	ZDJ045100EU
Vstupní napětí	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Odběr proudu	Max. 0,2 A
Výstupní napětí	4,5 V ⎓
Výstupní proud	1000 mA
Třída ochrany	II / ⧈
⊕ ⊖	Pólování zástrčky
	Používejte pouze ve vnitřních prostorách
	Bezpečnostní transformátor odolný proti zkratu
S	Spínací zdroj SMPS
Přístroj	
Vstupní napětí	4,5 V ⎓
Odběr proudu	1000 mA
Typ ochrany	IPX4

Bezpečnostní pokyny

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Síťový adaptér zapojte k napájení integrovaného akumulátoru jen do předpisově instalované zásuvky se síťovým napětím 100 - 240 V ~ / 50/60 Hz.
- Kabel síťového adaptéru nelze vyměnit. Dojde-li k jeho poškození, musí se celý přístroj sešrotovat.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- V případě funkčních poruch a před čištěním přístroje vytahujte síťový adaptér ze zásuvky.
- Při odpojování ze zásuvky uchopte vždy za samotný síťový adaptér, nikdy netahejte za kabel.
- Síťový kabel síťového adaptéru se nesmí ohýbat ani stlačovat a musí se položit tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj zakopnout.
- Dbejte na to, aby nebyl síťový adaptér nebo jeho kabel během provozu mokrý nebo vlhký. Kabel veďte tak, aby se nemohl nikde přiskřípnout nebo poškodit.
- Pokud je přístroj poškozen, nesmí se nadále používat, aby nedošlo k úrazu.
- Přístroj nikdy nepoužívejte venku.
- Neovinujte kabel síťového adaptéru okolo přístroje a chraňte jej před poškozením.
- Nikdy se nedotýkejte přístroje, síťového adaptéru a jeho kabelu mokrýma rukama.
- POZOR! Přístroj uchovávejte v suchu.

Přístroj odolává stříkající vodě podle druhu ochrany IPX4, adaptér ne. Přístroj se síťovým adaptérem nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zvláště ne v blízkosti umyvadel, van nebo podobných nádob. Proto po každém použití vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Jako přídavnou ochranu vám doporučujeme instalaci ochrany před chybným proudem pomocí jmenovitého vypínacího proudu s hodnotou nepřevyšující 30 mA v proudovém obvodu v koupelně. Poraďte se se svým elektrikářem.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- Pokud přístroj spadne nebo je poškozený, nesmíte jej již uvádět do provozu. Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- Pouzdro přístroje nesmíte sami otevírat nebo opravovat. V takovém případě není zaručena bezpečnost a zaniká záruka. Porouchaný přístroj svěřte do opravy pouze autorizovanému odbornému personálu.
- Přístroj používejte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem.
- Přístroj nabíjejte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem.
- Děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí.
- Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- K zabránění úrazů přístroj nepoužívejte s poškozeným nebo vadným nástavcem nebo hřebenem.
- K zabránění úrazů očí přístroj nepoužívejte k zastříhávání řas.
- K zabránění úrazů při použití epilační hlavy zapnutý přístroj nepoužívejte v blízkosti vlasů, řas, obočí nebo oblečení, vláken, kabelů, kartáčů atd.

POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- Přístroj uchovávejte jen v uzavřených místnostech.
- Zlikvidujte akumulátor pouze tehdy, až když je zcela vybitý. Pokud akumulátor při likvidaci není zcela vybitý, přelepte póly lepicí páskou.

Nabíjení přístroje

1) Zástrčku kabelu síťového adaptéru ⓯ zastrčte do zdířky ⓮ na ručním přístroji ⓫.
2) Zapojte síťový adaptér ⓯ do síťové zástrčky. Kontrolka ⓭ svítí červeně a indikuje proces nabíjení.

Jakmile svítí kontrolka ⓭ zeleně, je přístroj plně nabitý a můžete přístroj odpojit od sítě.

UPOZORNĚNÍ

- Pro první kompletní nabíjení potřebuje přístroj cca 12 hodin. Nabíjení přerušte, jakmile se kontrolka ⓭ rozsvítí zeleně.
- Plně nabitý přístroj Vám umožní cca 60 minut holení a zastřihávání nebo cca 30 minut epilace.
- Přístroj nabíjejte opět až tehdy, když bliká kontrolka ⓭ střídavě červeně a zeleně, čímž je indikován nízký stav nabití.

Tipy a triky

UPOZORNĚNÍ

- Přístroj nepoužívejte, pokud...
  - máte místa určená k epilaci příliš silně opálená,
  - máte podrážděnou, zarudlou pokožku,
  - trpíte kožním onemocněním jako je například ekzém,
  - máte na místě určeném k epilaci pupínky, mateřská znaménka nebo bradavice,
  - máte na místě určeném k epilaci zranění, otevřené rány nebo vyduté jizvy.
- K otestování snášenlivosti pokožky vyzkoušejte nejdříve přístroj na malém skrytém místě.

- Chloupky by měly být dlouhé mezi 0,3 cm a 0,5 cm. Kratší chloupky pinzety nezachytí a vytrhování delších chloupků je velmi bolestivé. Delší chloupky případně zkraťte.
- Pokožka musí být čistá a zbavená zbytků tuku a krému. V opačném případě doje k slepení/znečištění pinzet a výkon přístroje se sníží.
- Kůže musí být úplně suchá.
- Epilujte nejlépe večer, po sprchování. Poté je kůže totiž trochu vláčnější, takže se chloupky dají snadněji vytrhávat. Kromě toho se kůže může přes noc zotavit a případná zrudnutí zmizí.

- Ošetřete pokožku před epilací/holením peelingem nebo masážní rukavicí. Tím se odstraní odumřelé kožní buňky, zabrání se zarůstání chloupků a jemné chloupky se postaví. Přístroj pak chloupky lépe zachytí.
- Ošetřete pokožku po epilaci/holení hydratačním mlékem nebo krémem. V ideálním případě použijte krém s obsahem aloe vera nebo heřmánku, které zklidňují pokožku a udržují ji vláčnou.

Používání přístroje

Nasazení a sejmutí nástavců

Všechny přiložené nástavce (epilační hlava ❶, trimer pro přesné zastřihávání ❻, zastřihovač mikro ❸ a mikrotrimer ❼) je možno stejným způsobem nasadit a sejmout. Dbejte na přesný směr usazení nástavce vůči ručnímu nástroji ⓫:
Zakřivení nástavců musí směřovat vždy k boční straně ručního přístroje ⓫, na které se nachází vypínač ZAP/VYP ⓬.

- ♦ K nasazení nástavce jej přitlačte na přístroj (viz obr. 1)
- ♦ K nasazení nástavce jej stáhněte z přístroje (viz obr. 2)

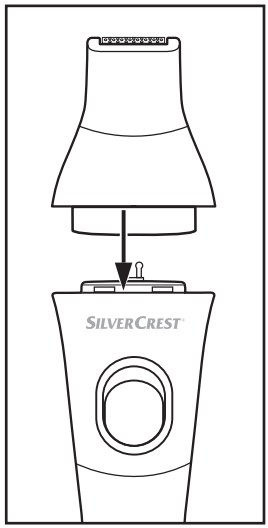

(Obr. 1)

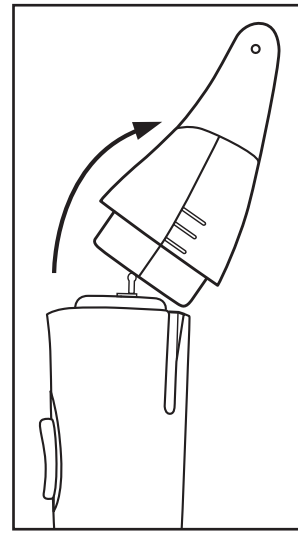
(Obr. 2)

Epilace

Je-li přístroj nabitý a části těla jsou připraveny k epilaci:

1) Rukou přejeďte ještě jednou proti směru růstu chloupků, které chcete odstranit. Chloupky se tím postaví a pinzety je lépe zachytí.
2) Nasaďte epilační hlavu ❶ na ruční přístroj ⓫. Mírné zakřivení epilační hlavy ❶ musí ukazovat na boční stranu ručního přístroje ⓫, kde se nachází vypínač ZAP/VYP ⓬ (viz kapitola „Nasazení a sejmutí nástavců“).
3) Vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.
4) Jednou rukou napínejte kůži.

5) Přiložte přístroj kolmo na kůži a bez přitlačení přejděte po kůži **proti** směru růstu chloupků. Nevykonávejte pohyby sem a tam a ani krouživé pohyby. Postupujte pomocí klidných a kontrolovaných pohybů. Přikládejte epilátor vždy na nové místo a přejeďte několikrát po epilovaném místě tak, aby se odstranily všechny chloupky.

UPOZORNĚNÍ

► Je možné, že po několika dnech chloupky opět dorostou. Důvodem je, že tyto chloupky byly v průběhu poslední epilace ještě příliš krátké na to, aby se mohly odstranit.

6) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.

7) Epilační hlavu ❶ vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba".

UPOZORNĚNÍ

► Pokud je epilační hlava ❶ poškozená, tak ji dále nepoužívejte! Za účelem objednání nové epilační hlavy ❶ se obraťte na servis (viz kapitola „Záruka a servis"). Mějte po ruce připravené číslo IAN (viz titulní strana návodu k obsluze).

Zastřihávání chloupků v zóně bikin pomocí trimeru a hřebínku pro přesné zastřihávání

K přesnému zastřihávání zóny bikin použijte trimer pro přesné zastřihávání ❻ s hřebínkem ❽.

1) Sejměte z přístroje příp. nasazený nástavec ⓫. Nasaďte trimer pro přesné zastřihávání ❻ na ruční přístroj ⓫ tak, aby se překrývaly obě drážky na nástavci s těmi na zadní straně ručního přístroje ⓫.

2) Hřebínek pro přesné zastřihávání ❽ nasuňte bočními vodítky do obou drážek přístroje tak, abyste uslyšeli kliknutí.

3) Délka stříhání je nastavitelná v 5 stupních. K tomu v oblasti rastrování ❾ stiskněte hřebínek pro přesné zastřihávání ❽ tak, aby aretovací jazýček ❿ zapadl do pláště. Pak posuňte hřebínek pro přesné zastřihávání ❽ a nastavte pozici pro aretování, která odpovídá požadované délce zastřihávání. Orientujte se přitom podle nastavení pro aretaci uvedeného na hřebínku pro přesné zastřihávání ❽ a podle následující tabulky:

Nastavení	Délka vlasů po stříhání
1	cca 3 mm
2	cca 5 mm
3	cca 7 mm
4	cca 9 mm
5	cca 11 mm

4) Vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.

5) Jednou rukou napínejte kůži.

6) Přiložte přístroj kolmo na kůži a bez přitlačení přejeďte po kůži **proti** směru růstu chloupků. Abyste dosáhli rovnoměrného zastřihnutí, musí plochá strana hřebínku pro přesné zastřihávání ❽ vždy přiléhat k pokožce.

7) Pokud se v hřebínku pro přesné zastřihávání ❽ nahromadilo větší množství vlasů, pak jej sejměte a vyfoukněte nebo z něj vytřepejte vlasy.

8) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.

Tvarování trimerem pro přesné zastřihávání

Pro individuální tvarování zóny bikin použijte trimer pro přesné zastřihávání ❻ bez hřebínku pro přesné zastřihávání ❽.

1) Nejdříve příp. sejměte hřebínek ❽ z trimeru pro přesné zastřihávání ❻ nebo trimer pro přesné zastřihávání ❻ nasaďte na ruční přístroj ⓫.

2) Vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.

3) Přístrojem vymodelujte požadovanou konturu zóny bikin. Přitom se trimerem pro přesné zastřihávání ❻ jemně dotýkejte chloupků. Trimer pro přesné zastřihávání ❻ můžete použít přímo ve směru k pokožce nebo vnější částí pláště nástavce po pokožce přejíždět. Můžete nechat průchod vlastní kreativitě nebo k vytvoření kontury použít některou z přiložených trimovacích šablon ⓳.

4) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.

Zastřihávání obočí pomocí trimeru pro přesné zastřihávání a hřebínku na obočí

Pomocí trimeru pro přesné zastřihávání ❻ a hřebínku na obočí ❹ můžete zastřihávat obočí do stejné délky.

1) Sejměte z přístroje příp. nasazený nástavec ⓫. Nasaďte trimer pro přesné zastřihávání ❻ na ruční přístroj ⓫ tak, aby se překrývaly obě drážky na nástavci s těmi na zadní straně ručního přístroje ⓫.

2) Hřebínek na obočí ❹ nasuňte bočními vodítky do obou drážek přístroje tak, abyste uslyšeli kliknutí.

3) Délka stříhání je nastavitelná ve 3 stupních. K tomu v oblasti rastrování ❺ stiskněte hřebínek na obočí ❹ tak, aby aretovací jazýček ❿ zapadl do pláště. Pak posuňte hřebínek na obočí ❹ a nastavte pozici pro aretování, která odpovídá požadované délce zastříhávání. Orientujte se přitom podle nastavení pro aretaci uvedeného na hřebínku na obočí ❹ a podle následující tabulky:

Nastavení	Délka vlasů po stříhání
1	cca 3 mm
2	cca 6 mm
3	cca 9 mm

4) Vpínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.
5) Obočí nejdříve pročešte **proti** směru růstu chloupků.
6) Trimer pro přesné zastřihávání ❻ s hřebínkem na obočí ❹ veďte od vnějšího konce obočí směrem ke kořenu nosu.
7) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.

Tvarování obočí mikrotrimerem resp. odstraňování jednotlivých chloupků v obličeji

Mikrotrimerem ❼ můžete obočí tvarovat nebo odstraňovat jednotlivé chloupky v obličeji.

1) Sejměte z přístroje příp. nasazený nástavec ⓫. Nasaďte mikrotrimer ❼ na ruční přístroj ⓫. Mírné zakřivení mikrotrimeru ❼ musí ukazovat na boční stranu ručního přístroje ⓫, kde se nachází spínač VYP/ZAP ⓬ (viz kapitola „Nasazení a sejmutí nástavců“).
2) Vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.
3) Mikrotrimerem ❼ pohybujte opatrně a kontrolovaně. Mikrotrimer ❼ veďte vždy proti směru růstu chloupků. Dbejte na to, aby mikrotrimer ❼ vždy doléhal k pokožce.
4) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.

Holení zastřihovačem mikro

Zastřihovač mikro ❸ používejte k odstranění krátkých chloupků podél kontur zóny bikin. Tak bude zóna bikin dobře definovaná.

UPOZORNĚNÍ

► Než použijete zastřihovač mikro ❸, zkraťte nejdříve delší chloupky trimerem na přesné zastřihování ❻.

1) Sejměte z přístroje příp. nasazený nástavec ⓫. Nasaďte zastřihovač mikro ❸ na ruční přístroj ⓫. Mírné zakřivení zastřihovače mikro 3 musí ukazovat na boční stranu ručního přístroje ⓫, kde se nachází vypínač ZAP/VYP ⓬ (viz kapitola „Nasazení a sejmutí nástavců“).
2) Sejměte ochrannou krytku ❷.
3) Vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte směrem k nástavci.
4) Holicí fólii opatrně přiložte na pokožku a pohybujte přístrojem proti směru růstu chloupků.
5) Po ukončení epilace vypínač ZAP/VYP ⓬ přesuňte opačným směrem, tím přístroj vypnete.
6) Poté opět nasaďte ochranný kryt ❷.

UPOZORNĚNÍ K HOLICÍ FÓLII

► Pokud je holicí fólie poškozená, tak ji dále nepoužívejte!
  – Pro výměnu holicí fólie sejměte mikro zastřihovač ❸ z ručního přístroje ⓫. Ze soklu zastřihovače mikro ❸ sejměte barevný kus (držák holicí fólie).
  – Úzkým předmětem stlačte holicí fólii na krátkých stranách dolů tak, aby jste ji vytlačili z aretace.
  – Defektní holicí fólii odstraňte.
  – Novou holicí fólii zasuňte opatrně zespodu do držáku fólie tak, aby zaskočila do aretace.

► Za účelem objednání náhradních dílů se obraťte na servis (viz kapitola „Záruka a servis“). Mějte po ruce připravené číslo IAN (viz titulní strana návodu k obsluze).

Čištění a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

► Před každým čištěním odpojte přístroj od síťového adaptéru ⓯ a síťový adaptér ⓯ vytáhněte ze zásuvky.

POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

► Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin!

- Po každém použití očistěte použitý nástavec spoludodaným čisticím štětečkem ⓰, abyste odstranili volné chloupky.
- Použitý nástavec pravidelně vydezinfikujte postříkáním nebo vyčištěním dezinfekčním sprejem.
- K důkladnému vyčištění epilační hlavy ❶ ji sejměte z ručního přístroje ⓫. Epilační hlavu ❶ vyčistěte pod tekoucí vodou a nechte ji vyschnout.
- K důkladnému vyčištění zastřihovače mikro ❸ jej sejměte z ručního přístroje ⓫. Ze soklu nástavce sejměte barevný kus a opatrně vyčistěte střihací ústrojí, které je nyní viditelné, pomocí štětce na čištění ⓰. Obě části zastřihovače mikro ❸ znovu složte.
- Při pravidelném používání trimer pro přesné zastřihávání ❻ a trimer mikro ❼ příležitostně namažte olejem. K tomu používejte výhradně olej dodaný s přístrojem ⓲.
- Otřete přístroj, trimovací šablony ⓳ a síťový adaptér ⓯ vlhkým hadříkem. V případě potřeby přidejte na hadřík jemný čisticí prostředek. Ubezpečte se, zda je přístroj před dalším použitím úplně suchý.

UPOZORNĚNÍ

► Za účelem objednání náhradních dílů se obraťte na servis (viz kapitola „Záruka a servis“). Mějte po ruce připravené číslo IAN (viz titulní strana návodu k obsluze).

Skladování

- Zastřihovač mikro ❸ vždy chraňte ochrannou krytkou ❷ dodávanou spolu s přístrojem.
- Uschovávejte přístroj, nástavce ❶/❸/❻/❼, trimovací šablony ⓳, čisticí štěteček ⓰ a síťový adaptér ⓯ v úložném pytlíku ⓱.
- Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

Odstranění závad

Problém	Příčina	Řešení
Přístroj nefunguje.	Baterie je vybitá.	Akumulátor nabijte.
	Přístroj je vadný.	Obraťte se na zákaznický servis.
Přístroj běží pomalu.	Baterie je vybitá.	Akumulátor nabijte.
Epilace chloupků je velmi bolestivá.	Chloupky mohou být příliš dlouhé.	Zkraťte chloupky na cca. 0,3 - 0,5 cm. Přečtěte si také kapitolu „Tipy a triky“.
Nezachytí se všechny chloupky.	Je možné, že chloupky jsou příliš krátké.	Chloupky by měly být dlouhé 0,3 - 0,5 cm.
	Pracujete příliš rychle.	Pohybujte přístrojem po pokožce pomaleji.

Likvidace přístroje

K ekologické likvidaci přístroje je nutné vyjmout z něj baterii.

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

► Odpojte přístroj od sítě, když chcete vyjmout baterii!

POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

► Akumulátor vyjměte z přístroje pouze tehdy, pokud jej chcete zlikvidovat/sešrotovat! Jakmile se akumulátor vyjme, je přístroj vadný!

1) Případně nasazený nástavec (❶, ❸, ❻, ❼) sejměte z přístroje.
2) Obě vnitřní západky nadzvedněte malým šroubovákem nebo podobným nástrojem a vytlačte je navenek tak, aby bylo možné uvolnění bočních částí přístroje.
3) Nyní uvolněte oba viditelné šrouby. Poté můžete odstranit kryt.
4) Promačkejte červený a černý kabel, který spojuje desku s modrým pláštěm baterie. Nyní můžete baterii vytáhnout z přístroje.

Zlikvidujte akumulátor ekologicky. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.

Přístroj v žádném případě nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.
Zlikvidujte přístroj prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.

Záruka a servis

Na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. Přístroj byl vyroben pečlivě a před dodáním byl svědomitě odzkoušen.

Uschovejte si prosím pokladní lístek jako doklad o nákupu. V případě uplatnění záruky se spojte telefonicky se servisní dílnou. Pouze tak lze zajistit bezplatné zaslání vašeho zboží.

UPOZORNĚNÍ

- Záruční plnění se vztahuje pouze na vady materiálu či výrobní závady, nikoli na škody, vzniklé při dopravě, na díly podléhající opotřebení či na poškození rozbitných dílů.

Výrobek je určen jen pro soukromé účely a nikoli pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Vaše práva vyplývající ze zákona nejsou touto zárukou omezena. Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti.

Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutno oznámit ihned po vybalení.

Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

CZ **Servis Česko**
Tel.: 800143873
E-Mail: kompernass@lidl.cz
IAN 273442

Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ)

Dovozce

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 34
Urheberrecht 34
Bestimmungsgemäße Verwendung 34
Lieferumfang 34
Entsorgung der Verpackung 35
Bedienelemente. 35
Technische Daten 36
Sicherheitshinweise. 36
Gerät aufladen 39
Tipps und Tricks 39
Das Gerät benutzen 40
Die Aufsätze aufsetzen und abnehmen 40
Epilieren 40
Bikinizone mit Präzisionstrimmer und -kamm trimmen 41
Formen mit dem Präzisionstrimmer 42
Augenbrauen schneiden mit Präzisionstrimmer und Augenbrauenkamm 42
Mit Mikrotrimmer Augenbrauen formen bzw. einzelne Gesichtshaare entfernen 43
Rasieren mit dem Mikrorasierer 44
Reinigen und Pflegen 45
Lagerung 45
Fehlerbehebung 46
Entsorgung des Gerätes 47
Garantie und Service 48
Importeur. 48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist ausschließlich zum Epilieren und Schneiden von Augenbrauen und Bikinizone in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich! Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

- Handgerät
- Epilierkopf
- Mikrorasierer mit Schutzkappe
- Präzisionstrimmer
- Mikrotrimmer
- Augenbrauenkamm mit 3 Raststellungen
- Präzisionskamm mit 5 Raststellungen
- Netzadapter
- Reinigungspinsel
- Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss
- 5 × Trimmschablonen (Herz, Pfeil, Krone, Stern und Rechteck)
- Öl
- Bedienungsanleitung

Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus dem Karton und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

HINWEISE

► Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Garantie und Service***).

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.

Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

Bedienelemente

Abbildung A:

❶ Epilierkopf
❷ Schutzkappe für Mikrorasierer
❸ Mikrorasierer
❹ Augenbrauenkamm mit 3 Raststellungen
❺ Rasterungen für Augenbrauenkamm
❻ Präzisionstrimmer
❼ Mikrotrimmer
❽ Präzisionskamm mit 5 Raststellungen
❾ Rasterungen für Präzisionskamm
❿ Rastnase
⓫ Handgerät
⓬ Ein-/Ausschalter
⓭ Kontrollleuchte rot/grün
⓮ Buchse für Netzadapter
⓯ Netzadapter

Abbildung B:

⓰ Reinigungspinsel
⓱ Aufbewahrungsbeutel
⓲ Öl

Abbildung C:

⓳ 5 × Trimmschablonen

Technische Daten

Netzadapter	
Typ	ZDJ045100EU
Eingangsspannung	100 - 240 V ~, 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,2 A Max.
Ausgangsspannung	4,5 V ⎓
Ausgangsstrom	1000 mA
Schutzklasse	II / ⧈
Verwendete Symbole	
⊕ ⊖	Polung des Steckers
	Nur in Innenräumen verwenden
	Sicherheitstransformator, kurzschlussfest
S	SMPS - Schaltnetzteil
Gerät	
Eingangsspannung	4,5 V ⎓
Stromaufnahme	1000 mA
Schutzart	IPX4

Sicherheitshinweise

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- Schließen Sie den Netzadapter zum Laden des eingebauten Akkus nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 100 - 240 V ~/ 50/60 Hz an.
- Das Kabel des Netzadapters kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen, den Netzadapter aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie stets den Netzadapter selbst aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Knicken oder quetschen Sie das Kabel des Netzadapters nicht und verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter oder dessen Kabel im Betrieb nicht nass oder feucht werden. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- Sollte das Gerät beschädigt sein, benutzen Sie es auf keinen Fall weiter, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Wickeln Sie das Kabel des Netzadapters nicht um das Gerät und schützen Sie es vor Beschädigungen.
- Fassen Sie das Gerät, den Netzadapter und dessen Kabel nie mit nassen Händen an.
- ACHTUNG! Das Gerät trocken halten.

Das Gerät ist spritzwassergeschützt gemäß der Schutzart IPX4, der Netzadapter nicht. Verwenden Sie das Gerät mit Netzadapter niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzadapter aus der Steckdose. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht selbst öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie das defekte Gerät nur von autorisiertem Fachpersonal reparieren.
- Benutzen Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter.
- Laden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzadapter auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten oder defekten Aufsatz oder Kamm.
- Um Augenverletzungen zu vermeiden, benutzen Sie das Gerät niemals, um Wimpern zu schneiden.
- Um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden, halten Sie bei der Nutzung des Epilierkopfes das eingeschaltete Gerät fern von Kopfhaar, Wimpern und Augenbrauen sowie von Kleidung, Fäden, Kabeln, Bürsten usw.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Benutzen Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.
- Entsorgen Sie den Akku nur, wenn dieser komplett entladen ist. Sollte der Akku bei Entsorgung nicht entladen sein, kleben Sie die Pole mit Klebeband ab.

Gerät aufladen

1) Stecken Sie den Anschlussstecker des Netzadapters ⓯ in die Buchse ⓮ am Handgerät ⓫.
2) Stecken Sie den Netzadapter ⓯ in eine Netzsteckdose. Die Kontrollleuchte ⓭ leuchtet rot und zeigt damit den Aufladevorgang an.

Sobald die Kontrollleuchte ⓭ grün leuchtet, ist das Gerät vollständig geladen und Sie können das Gerät vom Stromnetz trennen.

HINWEIS

- Für das erste vollständige Aufladen benötigt das Gerät ca. 12 Stunden. Beenden Sie das Aufladen immer, sobald die Kontrollleuchte ⓭ grün leuchtet.
- Mit voll geladenem Gerät können Sie ca. 60 Minuten Rasieren und Trimmen oder ca. 30 Minuten epilieren.
- Laden Sie das Gerät erst wieder auf, wenn die Kontrollleuchte ⓭ durch abwechselndes rot-grünes Blinken eine niedrige Akkuladung anzeigt.

Tipps und Tricks

HINWEIS

- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn...
  - Sie einen Sonnenbrand an den betroffenen Körperstellen haben.
  - Hautreizungen oder -rötungen vorliegen.
  - Sie eine Hautkrankheit, wie zum Beispiel Neurodermitis haben.
  - Sie Pickel, Muttermale oder Warzen an den betroffenen Körperstellen haben.
  - Sie Wunden, offene Wunden oder erhabene Narben an den betroffenen Körperstellen haben.
- Testen Sie das Gerät erst an einer kleinen versteckten Stelle, um die Hautverträglichkeit zu testen.

- Die zu epilierenden Haare sollten zwischen 0,3 cm und 0,5 cm lang sein. Kürzere Haare ergreifen die Pinzetten nicht und das Herauszupfen von längeren Haaren ist sehr schmerzhaft. Kürzen Sie längere Haare gegebenenfalls zuvor.
- Die Haut muss frei von Fett- oder Cremerückständen sein. Ansonsten verkleben/verschmutzen die Pinzetten und die Leistung des Gerätes wird vermindert.
- Die Haut muss vollständig trocken sein.
- Epilieren Sie am Besten am Abend nach dem Duschen. Dann ist die Haut etwas aufgeweicht, so dass die Haare leichter heraus gezupft werden können. Außerdem kann sich die Haut in der Nacht erholen und eventuelle Hautrötungen gehen zurück.

- Behandeln Sie die Haut vor dem Epilieren/Rasieren mit einem Peeling oder einem Massagehandschuh. Dadurch werden abgestorbene Hautschüppchen entfernt, einwachsende Haare werden vermieden und feine Haare stellen sich auf. Dadurch kann das Gerät die Haare besser greifen.
- Pflegen Sie die Haut nach dem Epilieren/Rasieren mit einer Feuchtigkeitslotion oder einer Creme. Idealer Weise enthält die Creme Aloe Vera oder Kamillenextrakte, um die Haut zu beruhigen und zu pflegen.

Das Gerät benutzen

Die Aufsätze aufsetzen und abnehmen

Alle beiliegenden Aufsätze (Epilierkopf ❶, Präzisionstrimmer ❻, Mikrorasierer ❸ und Mikrotrimmer ❼) lassen sich auf die gleiche Weise aufsetzen und abnehmen. Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung von Aufsatz zu Handgerät ⓫:
Die Krümmung der Aufsätze muss immer zu der Seite des Handgerätes ⓫ weisen, auf der sich der Ein-/Ausschalter ⓬ befindet.

- ♦ Um einen Aufsatz aufzusetzen, drücken Sie ihn auf das Gerät (siehe Abb. 1)
- ♦ Um einen Aufsatz abzunehmen, ziehen Sie ihn vom Gerät ab (siehe Abb. 2)

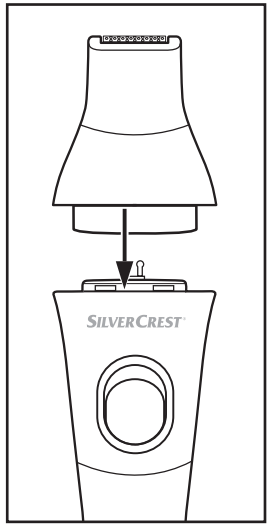

(Abb. 1)

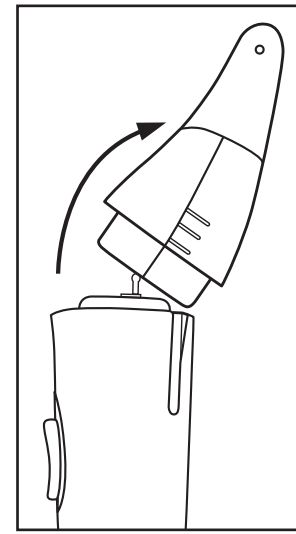
(Abb. 2)

Epilieren

Wenn das Gerät aufgeladen ist und die zu epilierenden Körperstellen vorbereitet sind:

1) Streichen Sie mit der Hand noch einmal gegen die Wuchsrichtung über die zu entfernenden Haare. Damit richten Sie diese auf, so dass die Haare besser von den Pinzetten erfasst werden können.
2) Setzen Sie den Epilierkopf ❶ auf das Handgerät ⓫. Die leichte Krümmung des Epilierkopfes ❶ muss zu der Seite des Handgerätes ⓫ weisen, auf der sich der Ein-/Ausschalter ⓬ befindet (siehe Kapitel „Die Aufsätze aufsetzen und abnehmen").
3) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.
4) Halten Sie mit der einen Hand die Haut straff.

5) Setzen Sie das Gerät senkrecht auf die Haut und fahren Sie ohne Druck auszuüben **entgegen** der Haarwuchsrichtung darüber. Führen Sie keine Hin- und Herbewegungen oder Kreisbewegungen aus. Gehen Sie langsam mit ruhigen und kontrollierten Bewegungen vor. Setzen Sie immer wieder neu an und fahren Sie mehrmals über die zu epilierenden Stellen, so dass alle Haare entfernt werden.

HINWEIS

► Es kann sein, dass nach wenigen Tagen wieder Haare nachwachsen. Das liegt daran, dass diese Haare während des letzten Epilierens noch zu kurz waren, um entfernt zu werden.

6) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.

7) Reinigen Sie den Epilierkopf ❶ wie im Kapitel „Reinigen und Pflegen“ beschrieben.

HINWEIS

► Wenn der Epilierkopf ❶ beschädigt ist, benutzen Sie diesen nicht weiter! Um einen neuen Epilierkopf ❶ zu bestellen, wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel „Garantie und Service“). Halten Sie die IAN-Nummer bereit (siehe Cover der Bedienungsanleitung).

Bikinizone mit Präzisionstrimmer und -kamm trimmen

Benutzen Sie zum Trimmen der Bikinizone den Präzisionstrimmer ❻ mit Präzisionskamm ❽.

1) Nehmen Sie zunächst ggf. einen Aufsatz vom Handgerät ⓫ ab. Setzen Sie den Präzisionstrimmer ❻ so auf das Handgerät ⓫, dass die beiden Rillen im Aufsatz sich mit denen auf der Rückseite des Handgerätes ⓫ decken.

2) Schieben Sie den Präzisionskamm ❽ mit dessen seitlichen Führungsschienen in die beiden Rillen des Geräts, bis er hörbar einrastet.

3) Sie können die Schnittlänge fünffach variieren. Drücken Sie dazu im Bereich ❾ auf den Präzisionskamm ❽, so dass die Rastnase ❿ im Gehäuse versenkt wird. Dann verschieben Sie den Präzisionskamm ❽ und stellen so die Rastposition ein, die der gewünschten Schnittlänge entspricht. Orientieren Sie sich dabei an den auf dem Präzisionskamm ❽ angegebenen Rasteinstellungen und der folgenden Tabelle:

Einstellung	Haarlänge nach dem Schneiden
1	ca. 3 mm
2	ca. 5 mm
3	ca. 7 mm
4	ca. 9 mm
5	ca. 11 mm

4) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.

5) Halten Sie mit der einen Hand die Haut straff.

6) Setzen Sie das Gerät senkrecht auf die Haut und fahren Sie ohne Druck auszuüben **entgegen** der Haarwuchsrichtung darüber. Die flache Seite des Präzisionskamms ❽ muss immer auf der Haut aufliegen, um einen gleichmäßigen Schnitt zu erreichen.

7) Wenn sich viel Haar im Präzisionskamm ❽ angesammelt hat, nehmen Sie diesen ab und pusten oder schütteln Sie die Haare heraus.

8) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.

Formen mit dem Präzisionstrimmer

Um der Bikinizone eine eigene Form zu geben, benutzen Sie den Präzisionstrimmer ❻ ohne den Präzisionskamm ❽.

1) Nehmen Sie zunächst ggf. den Präzisionskamm ❽ vom Präzisionstrimmer ❻ ab, oder setzen Sie den Präzisionstrimmer ❻ auf das Handgerät ⓫.

2) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.

3) Modellieren Sie mit dem Gerät die gewünschten Kontur der Bikinizone. Berühren Sie dabei das Haar leicht mit dem Präzisionstrimmer ❻. Sie können den Präzisionstrimmer ❻ direkt auf die Haut gerichtet verwenden, oder mit dem äußeren Teil des Aufsatzgehäuses über die Haut streichen. Lassen Sie entweder Ihrer Kreativität freien Lauf oder verwenden Sie eine der beiliegenden Trimmschablonen ⓳, um eine Kontur zu erzeugen.

4) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.

Augenbrauen schneiden mit Präzisionstrimmer und Augenbrauenkamm

Mit dem Präzisionstrimmer ❻ und dem Augenbrauenkamm ❹ können Sie Augenbrauen auf gleiche Länge schneiden.

1) Nehmen Sie zunächst ggf. einen Aufsatz vom Handgerät ⓫ ab. Setzen Sie den Präzisionstrimmer ❻ so auf das Handgerät ⓫, dass die beiden Rillen im Aufsatz sich mit denen auf der Rückseite des Handgerätes ⓫ decken.

2) Schieben Sie den Augenbrauenkamm ❹ mit dessen seitlichen Führungsschienen in die beiden Rillen des Geräts, bis er hörbar einrastet.

3) Sie können die Schnittlänge dreifach variieren. Drücken Sie dazu im Bereich ❺ auf den Augenbrauenkamm ❹, so dass die Rastnase ❿ im Gehäuse versenkt wird. Dann verschieben Sie den Augenbrauenkamm ❹ und stellen so die Rastposition ein, die der gewünschte Schnittlänge entspricht. Orientieren Sie sich dabei an den auf dem Augenbrauenkamm ❹ angegebenen Rasteinstellungen und der folgenden Tabelle:

Einstellung	Haarlänge nach dem Schneiden
1	ca. 3 mm
2	ca. 6 mm
3	ca. 9 mm

4) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.
5) Kämmen Sie zunächst die Augenbraue **entgegen** der Haarwuchsrichtung.
6) Führen Sie den Präzisionstrimmer ❻ mit dem Augenbrauenkamm ❹ vom äußeren Ende der Augenbraue in Richtung Nasenwurzel.
7) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.

Mit Mikrotrimmer Augenbrauen formen bzw. einzelne Gesichtshaare entfernen

Mit dem Mikrotrimmer ❼ können Sie Augenbrauen formen oder einzelne Gesichtshaare entfernen.

1) Nehmen Sie zunächst ggf. einen Aufsatz vom Handgerät ⓫ ab. Setzen Sie den Mikrotrimmer ❼ auf das Handgerät ⓫. Die leichte Krümmung des Mikrotrimmers ❼ muss zu der Seite des Handgerätes ⓫ weisen, auf der sich der Ein-/Ausschalter ⓬ befindet (siehe Kapitel „Die Aufsätze aufsetzen und abnehmen“).
2) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.
3) Bewegen Sie den Mikrotrimmer ❼ vorsichtig und kontrolliert. Führen Sie den Mikrotrimmer ❼ immer gegen die Haarwuchsrichtung. Achten Sie darauf, dass der Mikrotrimmer ❼ stets vollen Kontakt zur Haut hat.
4) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.

Rasieren mit dem Mikrorasierer

Benutzen Sie den Mikrorasierer ❸, um kurze Haare entlang der Konturen Ihrer Bikinizone zu entfernen. So bleibt Ihre Bikinizone gut definiert.

HINWEIS

► Längere Haare sollten Sie zunächst mit dem Präzisionstrimmer ❻ kürzen, bevor Sie den Mikrorasierer ❸ verwenden.

1) Nehmen Sie zunächst ggf. einen Aufsatz vom Handgerät ⓫ ab. Setzen Sie den Mikrorasierer ❸ auf das Handgerät ⓫. Die leichte Krümmung des Mikrorasierers ❸ muss zu der Seite des Handgerätes ⓫ weisen, auf der sich der Ein-/Ausschalter ⓬ befindet (siehe Kapitel „Die Aufsätze aufsetzen und abnehmen").
2) Nehmen Sie die Schutzkappe ❷ ab.
3) Schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in Richtung des Aufsatzes.
4) Setzen Sie die Scherfolie vorsichtig auf die Haut und führen Sie das Gerät gegen die Haarwuchsrichtung.
5) Wenn Sie mit der Behandlung fertig sind, schieben Sie den Ein-/Ausschalter ⓬ in die entgegengesetzte Richtung, um das Gerät auszuschalten.
6) Setzen Sie die Schutzkappe ❷ wieder auf.

HINWEIS ZUR SCHERFOLIE

► Wenn die Scherfolie beschädigt ist, benutzen Sie diese nicht weiter!
  – Um die Scherfolie zu wechseln, nehmen Sie den Mikrorasierer ❸ vom Handgerät ⓫ ab. Ziehen Sie den farbigen Teil (Scherfolienhalter) vom Sockel des Mikrorasierers ❸ ab.
  – Drücken Sie mit einem schmalen Gegenstand die Scherfolie an den kurzen Seiten nach unten, so dass diese aus der Arretierung gedrückt wird.
  – Entnehmen Sie die defekte Scherfolie.
  – Schieben Sie die neue Scherfolie von unten vorsichtig in den Scherfolienhalter, so dass diese in den Arretierungen einrastet.

► Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel „Garantie und Service"). Halten Sie die IAN-Nummer bereit (siehe Cover der Bedienungsanleitung).

Reinigen und Pflegen

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

► Trennen Sie vor jeder Reinigung das Gerät vom Netzadapter ⓯ und den Netzadapter ⓯ von der Steckdose.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

► Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

- Reinigen Sie nach jeder Benutzung den verwendeten Aufsatz mit dem mitgelieferten Reinigungspinsel ⓰, um lose Haare zu entfernen.
- Desinfizieren Sie den verwendeten Aufsatz regelmäßig, indem Sie ihn mit Desinfektionsspray besprühen und reinigen.
- Um den Epilierkopf ❶ gründlich zu reinigen, nehmen Sie ihn vom Handgerät ⓫ ab. Reinigen Sie den Epilierkopf ❶ unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn trocknen.
- Um den Mikrorasierer ❸ gründlich zu reinigen, nehmen Sie ihn vom Handgerät ⓫ ab. Ziehen Sie den farbigen Teil vom Sockel des Aufsatzes ab und reinigen Sie das dann zum Vorschein kommende Schneidewerk vorsichtig mit dem beiliegenden Reinigungspinsel ⓰. Dann setzen Sie die beiden Teile des Mikrorasierers ❸ wieder zusammen.
- Bei regelmäßigem Gebrauch sollte der Präzisionstrimmer ❻ und der Mikrotrimmer ❼ gelegentlich geölt werden. Benutzen Sie dazu das mitgelieferte Öl ⓲.
- Wischen Sie das Gerät, die Trimmschablonen ⓳ und den Netzadapter ⓯ mit einem feuchten Tuch ab. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der nächsten Benutzung vollständig trocken ist.

HINWEIS

► Um Ersatzteile zu bestellen, wenden Sie sich an den Service (siehe Kapitel „Garantie und Service“). Halten Sie die IAN-Nummer bereit (siehe Cover der Bedienungsanleitung).

Lagerung

- Schützen Sie den Mikrorasierer ❸ immer mit der mitgelieferten Schutzkappe ❷.
- Bewahren Sie das Gerät, die Aufsätze ❶/❸/❻/❼, die Trimmschablonen ⓳, den Reinigungspinsel ⓰ und den Netzadapter ⓯ in dem Aufbewahrungsbeutel ⓱ auf.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku.
	Das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice.
Das Gerät läuft nur langsam.	Der Akku ist leer.	Laden Sie den Akku.
Das Epilieren der Haare ist sehr schmerzhaft.	Die Haare sind eventuell zu lang.	Kürzen Sie die Haare auf ca. 0,3 - 0,5 cm. Beachten Sie auch das Kapitel „Tipps und Tricks“.
Es werden nicht alle Haare erfasst.	Es ist möglich, dass die Haare zu kurz sind.	Die Haare sollten eine Länge von 0,3 - 0,5 cm haben.
	Sie arbeiten zu schnell.	Bewegen Sie das Gerät langsamer über die Haut.

Entsorgung des Gerätes

Um das Gerät umweltgerecht zu entsorgen, müssen Sie den Akku aus dem Gerät entfernen.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

► Entfernen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn Sie den Akku entfernen!

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

► Entnehmen Sie den Akku nur aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät entsorgen/verschrotten wollen! Das Gerät ist defekt, wenn Sie den Akku ausgebaut haben!

1) Nehmen Sie den eventuell aufgesteckten Aufsatz (❶, ❸, ❻, ❼) vom Gerät.
2) Heben Sie die beiden innenliegenden Arretierungen mit einem kleinem Schraubendreher oder ähnlichem nach oben und drücken Sie sie nach außen, so dass sich die Seitenteile des Gerätes lösen lassen.
3) Lösen Sie die beiden nun sichtbaren Schrauben. Sie können dann das Gehäuse auseinander nehmen.
4) Kneifen Sie das rote und das schwarze Kabel, welches die Platine mit dem blau ummantelten Akku verbindet, durch. Sie können nun den Akku aus dem Gerät entfernen.

Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung .

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

HINWEIS

► Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden.

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de
IAN 273442

AT **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at
IAN 273442

CH **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch
IAN 273442

Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ)

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
DEUTSCHLAND / GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stav informací
Stand der Informationen
11 / 2015 · Ident.-No.: SBT3.6B1-102015-1

IAN 273442