SILVERCREST®

WIRELESS BATTERY-FREE DOORBELL
STKK 16 B1

RS

BEŽIČNO ZVONO
Uputstvo za upotrebu

GR CY

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΠΟΡΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Οδηγίες χρήσης

DE AT CH

BATTERIELOSE FUNKTÜRKLINGEL
Bedienungsanleitung

IAN 373415_2104

RS
GR

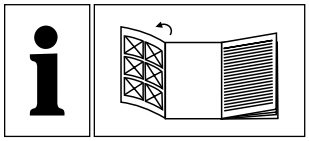

RS

Pre čitanja rasklopite stranu sa slikama te se upoznajte sa svim funkcijama uređaja.

GR CY

Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, ανοίξτε τη σελίδα με τις εικόνες και εξοικειωθείτε με όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

RS	Uputstvo za upotrebu	Strana	1
GR / CY	Οδηγίες χρήσης	Σελίδα	33
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	67

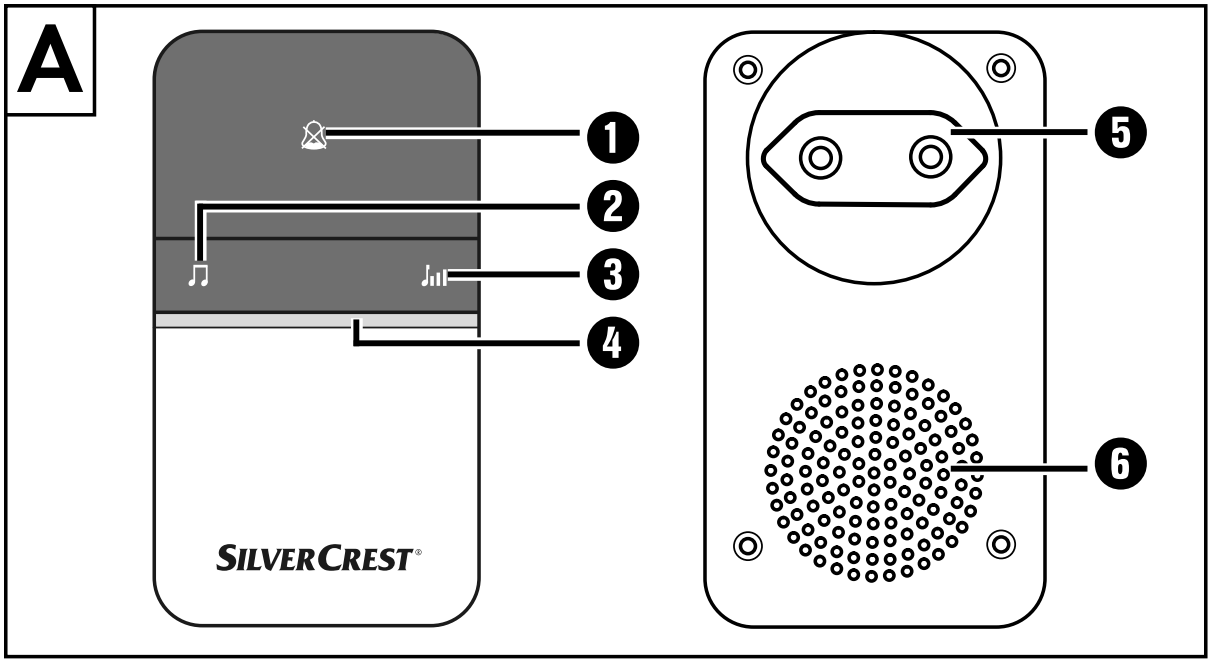
A
1
2
3
4
SILVERCREST
5
6

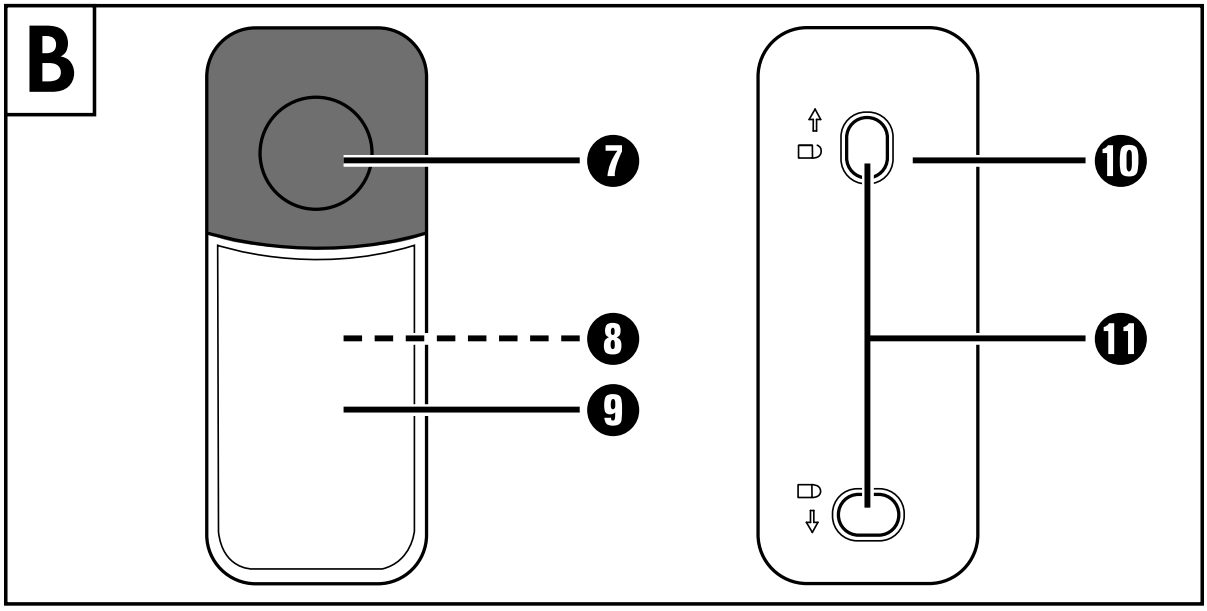
B
7
8
9
10
11

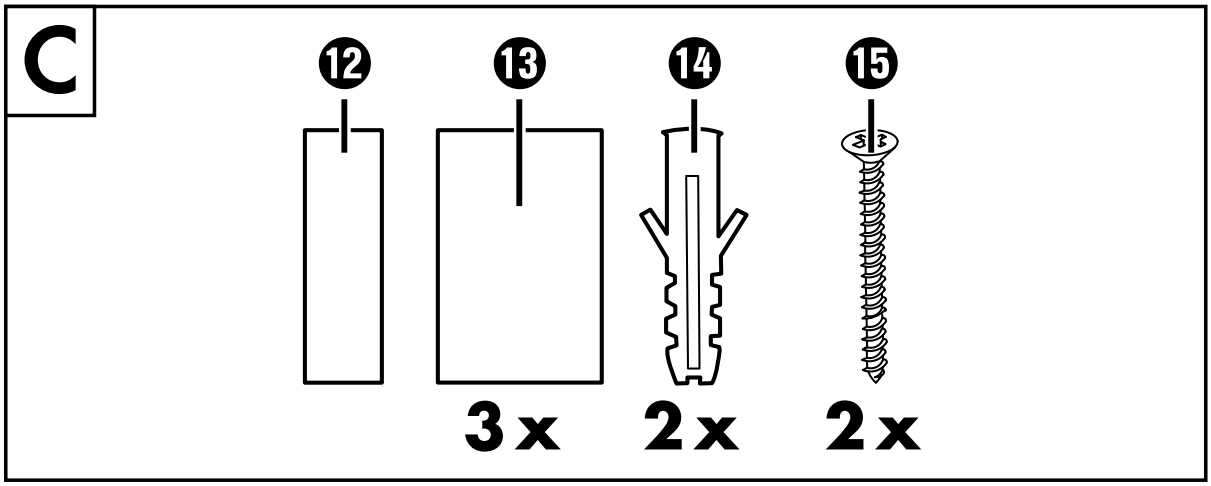
C
12
13
14
15
3x
2x
2x

Sadržaj

Uvod 3
Namenska upotreba 3
Korišćene napomene upozorenja i simboli 4
Bezbednost 6
Osnovne bezbednosne napomene 7
Opis aparata 10
Obim isporuke i pregled posle transporta 12
Rukovanje i rad 13
Naponsko napajanje prijemnika 13
Podešavanje tipa signala 13
Izbor tona zvona 14
Podešavanje jačine zvuka 14
Sinhronizovanje prijemnika sa dodatnim predajnicima 15
Montaža predajnika 16

Održavanje 19

Otklanjanje grešaka 20

Čišćenje 21

Čuvanje 22

Odlaganje 22

Odlaganje aparata 22

Odlaganje ambalaže 23

Dodatak 24

Tehnički podaci 24

Napomene u vezi sa Izjavom o usklađenosti . . 25

Servis 26

Garancija i garantni list 27

Uvod

Čestitamo Vam na kupovini Vašeg novog aparata. Time ste se odlučili za kvalitetan proizvod. Uputstvo za upotrebu je sastavni deo ovog proizvoda. Ono sadrži važne napomene o bezbednosti, upotrebi i odlaganju. Pre korišćenja proizvoda, upoznajte se sa svim napomenama vezanim za rukovanje i bezbednost. Koristite proizvod samo na opisani način i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo uputstvo za upotrebu. Predajte svu dokumentaciju prilikom prosleđivanja proizvoda trećim licima.

Namenska upotreba

Ovaj proizvod služi kao bežični sistem zvona za vrata za bežičnu signalizaciju posetilaca i omogućava rad zvona za kućna vrata bez ožičenja. Svaki drugi način korišćenja ili korišćenje izvan navedenih okvira smatra se nenamenskim.
Aparat nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Isključena su potraživanja bilo koje vrste zbog oštećenja usled nenamenske upotrebe, nestručnih popravki, nedozvoljenih preduzetih izmena ili korišćenja neodobrenih rezervnih delova. Rizik snosi isključivo korisnik.

Korišćene napomene upozorenja i simboli

U ovom uputstvu za upotrebu se koriste sledeće napomene upozorenja i simboli:

⚠ OPASNOST

Napomena upozorenja ovog stepena opasnosti označava opasnu situaciju.

Opasna situacija vodi do teških povreda ili smrti, ako se ne izbegne.

► Sledite uputstva u ovoj napomeni upozorenja, da biste izbegli opasnost od teških povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

Napomena upozorenja ovog stepena opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Opasna situacija može da dovede do teških povreda ili smrti, ako se ne izbegne.

► Sledite uputstva u ovoj napomeni upozorenja, da biste izbegli opasnost od teških povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

Napomena upozorenja ovog stepena opasnosti označava moguću opasnu situaciju.

Opasna situacija može da dovede do povreda, ako se ne izbegne.

► Sledite uputstva u ovoj napomeni upozorenja, da biste izbegli telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena upozorenja ovog stepena opasnosti označava moguću materijalnu štetu.

Opasna situacija može da dovede do materijalnih šteta, ako se ne izbegne.

► Sledite uputstva u ovoj napomeni upozorenja, da biste izbegli materijalne štete.

NAPOMENA

► Napomena označava dodatne informacije koje olakšavaju rukovanje aparatom.

Bezbednost

U ovom poglavlju se nalaze važne bezbednosne napomene u vezi sa rukovanjem aparatom. Ovaj aparat je u skladu sa propisanim bezbednosnim odredbama. Nestručna upotreba može da dovede do telesnih povreda i materijalne štete.

Osnovne bezbednosne napomene

- Ovim aparatom smeju da rukuju deca starija od 8 godina, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za rukovanje aparatom na bezbedan način i ako razumeju opasnosti do kojih može da dođe. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste i obavljaju korisničko održavanje aparata bez nadzora.
- Mrežni utikač se koristi kao razdvajač od električne mreže i uvek mora da bude slobodno dostupan.
- Ne stavljajte otvoren plamen, kao npr. zapaljene sveće, na aparat.
- Prekontrolišite aparat pre upotrebe na spoljna vidljiva oštećenja. Ne puštajte u rad aparat koji je oštećen ili je pao.

- Ne izlažite aparat direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokim temperaturama. U suprotnom, može da se pregreje ili nepopravljivo ošteti.
- Ne izlažite prijemnik vodi koja prska i/ili kaplje i ne stavljajte predmete napunjene tečnošću, kao što su vaze ili otvoreni napici, na prijemnik ili pored njega.
- ⚠ Upozorenje od električnog napona! Nikada ne otvarajte kućište prijemnika. U aparatu se ne nalaze delovi koje korisnik treba da održava ili koje može da zameni.
- Ne preduzimajte svojevoljne prepravke ili izmene na aparatu.
- Popravke na aparatu treba da obavaljaju samo ovlašćene specijalizovane radnje ili korisnička služba. Za korisnika mogu da nastanu opasnosti usled nestručnih popravki. Osim toga, potraživanje garancije prestaje da važi.

- Odmah isključite aparat iz utičnice ako osetite miris požara ili pojavu dima. Dajte aparat kvalifikovanom stručnjaku da ga proveri, pre nego što ga ponovo upotrebite.

⚠ OPASNOST

► Ambalažni materijali nisu igračka! Držite sve ambalažne materijale podalje od dece. **Postoji opasnost od gušenja!**

NAPOMENA

► Nije potrebna nikakva intervencija od strane korisnika, da bi se obavilo prebacivanje frekvencije sa 50 na 60 Hz. Proizvod se prilagođava i frekvenciji od 50 i od 60 Hz.

Opis aparata

(Pogledajte slike na preklopnoj strani)

Slika A: prijemnik

❶ Taster za izbor tipa signala (optički signal/ akustični i optički signal/sinhronizacija)

❷ Taster za izbor tona zvona

❸ Taster za regulaciju jačine zvuka

❹ Signalna LED lampica

❺ Mrežni utikač

❻ Zvučnik

Slika B: predajnik

❼ Taster zvona

❽ Pločica za ime

❾ Poklopac pločice za ime

❿ Zidni držač

⓫ Ušice za kačenje (za zidnu montažu)

Slika C: dodatna oprema

⓬ Dvostrana lepljiva traka

⓭ Pločica za ime

⓮ Tiplovi

⓯ Vijak

Obim isporuke i pregled posle transporta

Obim isporuke se sastoji od sledećih komponenti (Pogledajte slike na preklopnoj strani):

- 1 x prijemnik
- 1 x predajnik
- 3 x pločica za ime
- 2 x tiplovi
- 2 x vijci
- 1 x dvostrana lepljiva traka
- Ovo uputstvo za upotrebu

♦ Izvadite sve delove aparata iz ambalaže i uklonite sav ambalažni materijal.

♦ Proverite da li je sadržaj isporuke potpun i da li ima vidljivih oštećenja.

♦ Obratite se dežurnoj servisnoj službi u slučaju nepotpunog sadržaja isporuke ili oštećenja izazvanih lošom ambalažom ili transportom (pogledajte poglavlje ***Garancija i garantni list***).

Rukovanje i rad

Naponsko napajanje prijemnika

Za naponsko napajanje, prijemnik treba da bude umetnut u propisno instaliranu mrežnu utičnicu i baterije mu nisu potrebne.

Podešavanje tipa signala

Prijemnik može da prikazuje prijem signala zvona za vrata akustično i optički ili samo optički.

- Pritisnite taster za izbor tipa signala 🔔 ❶, da bist izabrali akustični i optički signal: Prilikom aktiviranja tastera zvona ❼ se oglašava ton zvona i signalna LED lampica ❹ treperi belo.
- Pritisnite još jednom taster za izbor tipa signala 🔔 ❶, da biste izabrali samo optički signal: Prilikom aktiviranja tastera zvona ❼ se ne oglašava ton zvona. Umesto toga, signalna LED lampica ❹ treperi šest puta zeleno i plavo, zatim četiri puta zeleno i na kraju svetli zeleno oko 10 sekundi.

Izbor tona zvona

Pirjemnik može da se podesi na 16 različitih tonova zvona.

- Pritisnite taster za izbor tona zvona ♫ ❷ više puta, da biste izabrali ton zvona.
- Kada se oglasi željeni ton zvona, završite biranje. Aparat će u radu koristiti poslednji reprodukovani ton zvona.

Podešavanje jačine zvuka

Za izbor željene jačine tona zvona, pritiskajte taster za regulaciju jačine zvuka ♪ ❸, dok ne podesite željenu jačinu zvuka.

Sinhronizovanje prijemnika sa dodatnim predajnicima

Predajnik i prijemnik ovog sistema zvona za vrata su već fabrički međusobno sinhronizovani. Uz to, ovaj bežični sistem zvona za vrata možete da proširite sa do pet dodatnih predajnika.

Da biste sinhronizovali dodatni predajnik sa prijemnikom, postupite na sledeći način:

- Držite taster za izbor tipa signala ❶ na prijemniku oko 3 sekunde pritisnutim. Signalni ton se oglašava i signalna LED lampica ❹ treperi dvaput plavo.
- Pritisnite sada taster zvona ❼ na predajniku, koji želite da sinhronizujete sa prijemnikom. Signalni ton se iznova oglašava nakon 10 sekundi i signalna LED lampica ❹ treperi dvaput plavo.
  Prijemnik i predajnik su sinhronizovani.

Montaža predajnika

NAPOMENA

- ► Za montažu predajnika Vam je potreban krstasti odvrtač i bušilica sa burgijom od 5 mm.
- ► Za montažu predajnika koristite samo isporučene vijke ⓯ i tiplove ⓮.
- ► Vodite računa da na predviđenom mestu bušenja nisu postavljeni električni vodovi, vodovodne cevi ili cevi za grejanje!
- ► Isporučeni tiplovi ⓮ su pogodni samo za pričvršćivanje u betonu ili kamenu. Molimo Vas da pre montaže obavezno proverite da li je mesto za montažu pogodno za tiplove ⓮. Korišćeni materijal za montažu mora uvek da bude pogodan za određeno mesto za montažu.
  U slučaju nedoumice, obratite se stručnjaku.
- ► Alternativno, predajnik može da se montira na odgovarajuću površinu i dvostranom lepljivom trakom ⓬ (maksimalna visina 2 m).

- Izaberite odgovarajuće mesto za predajnik u blizini ulaznih vrata.
- Uklonite zidni držač ⑩ na poleđini predajnika, tako što ćete ga gurnuti u smeru simbola otvorenog ključa (vidi sliku 1).

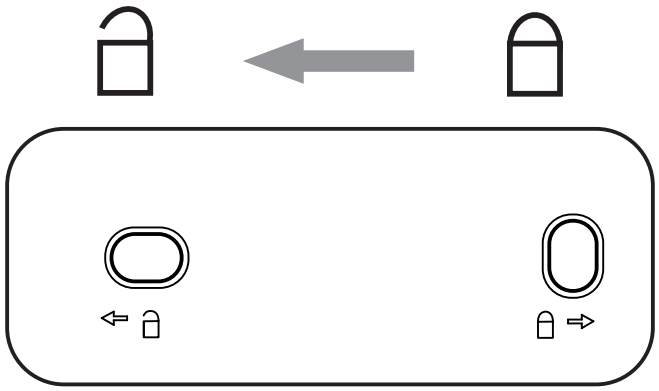

Slika 1

- Označite položaje za dve neophodne rupe za bušenje, tako što ćete zidni držač ⑩ držati na željenom mestu za montažu (maksimalna visina 2 m). Obeležite rupe za bušenje pomoću obe ušice za kačenje ⑪.
- Izbušite obe rupe za priložene tiplove ⑭ bušilicom i burgijom od 5 mm.

- Umetnite tiplove ⓮ u izbušene rupe, tako da budu u ravni sa zidom.
- Odvrtačem zavrnite zidni držač ⓾ pomoću priloženih vijaka ⓯ na željenom mestu za montažu.
- Ispišite jednu od priloženih pločica za ime ⓭. Ukoliko pločicu za ime ⓭ ispisujete ručno, preporučujemo Vam da za ispisivanje koristite vodootporni flomaster.
- Skinite poklopac pločice za ime ❾ sa predajnika povlačenjem nagore i stavite pločicu za ime ❽ u izrez na predajniku.
- Ponovo vratite poklopac pločice za ime ❾ na predajnik.
- Stavite predajnik na zidni držač ⓾, tako da vrhovi nosača na zidnom držaču ⓾ zahvate u oba otvora na poleđini predajnika. Zatim gurnite predajnik u smeru tastera zvona ❼, tako da vrhovi nosača kliznu u vođice otvora i predajnik čvrsto nalegne na zidni držač ⓾ (vidi sliku 2).

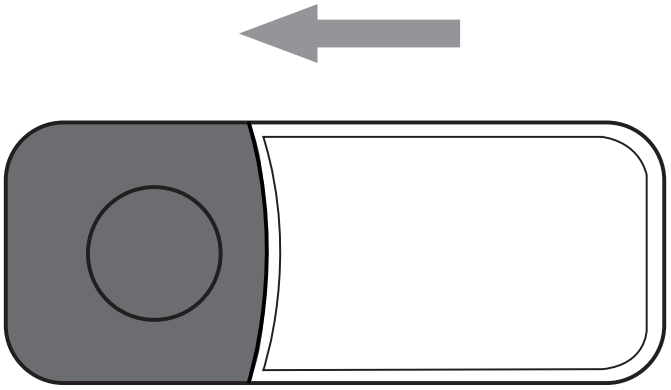

Slika 2

Održavanje

Održavanje aparata nije potrebno. Nije predviđeno da korisnik vrši bilo kakve radove na proizvodu ili u njemu. Obratite se dežurnoj servisnoj službi ako aparat ne funkcioniše ispravno ili ako primetite oštećenja (pogledajte poglavlje ***Garancija i garantni list***).

Otklanjanje grešaka

Prilikom aktiviranja tastera zvona ne oglašava se ton zvona

- Proverite da li mrežna utičnica, koja se koristi za prijemnik, propisno funkcioniše.
- Možda predajnik još uvek nije sinhronizovan sa prijemnikom. Sinhronizujte predajnik sa prijemnikom (pogledajte poglavlje ***Sinhronizovanje prijemnika sa dodatnim predajnicima***).
- Izaberite akustični i optički signal tasterom za izbor tipa signala ❶.

Domet je smanjen

- Metalne konstrukcije, zidovi, plafoni ili drugi aparati koji rade na istoj frekvenciji, mogu da smanje domet. Po mogućnosti, ne montirajte predajnik u blizini metalnih delova.

NAPOMENA

► Ako ne možete da rešite problem gore navedenim koracima, obratite se dežurnoj servisnoj službi (pogledajte poglavlje ***Garancija i garantni list***).

Čišćenje

⚠ OPASNOST

► Pre svakog čišćenja izvucite prijemnik iz mrežne utičnice. U suprotnom, postoji opasnost od električnog udara!

PAŽNJA

► U unutrašnjosti aparata se ne nalaze delovi za čišćenje, tj. održavanje. Prodor vlage može da dovede do oštećenja aparata.

► Ne koristite nagrizajuća, abrazivna sredstva za čišćenje ili sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače. Ona mogu da nagrizu površinu aparata.

♦ Čistite aparat isključivo blago navlaženom krpom i blagim deterdžentom za pranje posuđa.

Čuvanje

- Čuvajte aparate na suvom mestu bez prašine i bez direktnog sunčevog zračenja.

Odlaganje

Odlaganje aparata

Prateći simbol precrtane kante za otpad na točkovima znači da ovaj proizvod podleže evropskoj Direktivi 2012/19/EU. Ova direktiva navodi da aparat na kraju svog korišćenja ne sme da se odloži u uobičajeni kućni otpad, već mora da se preda na posebno uređenim sabirnim mestima, skladištima za reciklažu ili preduzeću za upravljanje otpadom. Ugrađena baterija ne može da se izvadi, u svrhu odlaganja.

Ovo odlaganje je za Vas besplatno. Čuvajte životnu sredinu i odlažite stručno.

O mogućnostima za odlaganje dotrajalih proizvoda saznaćete u Vašoj opštinskoj ili gradskoj upravi.

Odlaganje ambalaže

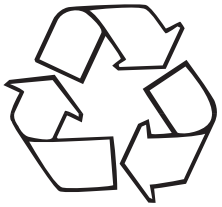

Ambalažni materijali su izabrani prema svojoj ekološkoj prihvatljivosti i jednostavnosti odlaganja, te su zato podobni za reciklažu.
Odložite nepotrebni ambalažni materijal u skladu sa važećim lokalnim propisima.

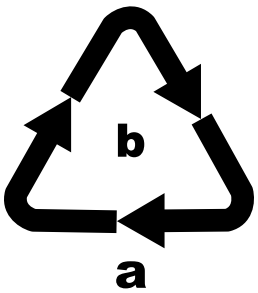

Odložite ambalažu na ekološki prihvatljiv način. Obratite pažnju na oznaku na različitim ambalažnim materijalima i, ako je potrebno, odvojite ambalažne materijale posebno.
Ambalažni materijali su označeni skraćenicama (a) i ciframa (b) sa sledećim značenjem:
1–7: Plastika, 20–22: Hartija i karton,
80–98: Kompozitni materijali.

Dodatak

Tehnički podaci

Naponsko napajanje prijemnika	100–240 V ~ (naizmenična struja), 50/60 Hz
Potrošnja struje prijemnika	Rad: 30 mA Režim pripravnosti: 1,3 mA
Klasa zaštite prijemnika	II / ⧈ (dvostruka izolacija)
Frekvencija emitovanog signala	433 MHz
Snaga emitovanja	< 5 dBm
Domet	100 m (bez prepreka)
Broj tonova zvona	16
Vrsta zaštite predajnika	IPX4 (Zaštita od vode koja prska iz svih smerova)
Radna temperatura prijemnika	0 °C do +40 °C

Radna temperatura predajnika	–25 °C do +50 °C

NAPOMENA

Ovim znakom se potvrđuje, da je ovaj uređaj u skladu sa srpskim zahtevima za bezbednost proizvoda.

Napomene u vezi sa Izjavom o usklađenosti

CE Ovaj aparat je, u pogledu usklađenosti, u skladu sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim propisima RE direktive 2014/53/EU i RoHS direktive 2011/65/EU.

Kompletnu EU Izjavu o usklađenosti možete da preuzmete sa interneta na www.kompernass.com/support/373415_DOC.pdf.

Servis

Na stranici www.lidl-service.com možete preuzeti ovaj i mnoge druge priručnike, video-snimke o proizvodu i softver.

Pomoću ovog QR koda možete otići direktno na Lidlovu servisnu stranicu (www.lidl-service.com) i uneti broj proizvoda (IAN) 373415_2104 da biste otvorili uputstvo za upotrebu.

Kako izjaviti reklamaciju?

Molimo Vas:

- da pozovete korisnički servis: 021 3000 151
- pošaljete e-mail na: kompernass@lidl.rs
- posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavljivanja reklamacije.

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delova nakon isteka garantog perioda/ perioda saobraznosti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Garancija i garantni list

Poštovani,

Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije.

Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.

Davalac garancije ovom izjavom preuzima obavezu da kupcima svojih aparata, a pod uslovima definisanim u ovoj izjavi, obezbedi:

- besplatno otklanjanje kvarova u garantnom roku, koji bi nastali kod uobičajene upotrebe ili zbog grešaka u proizvodnji i materijalu, ili
- zamenu aparata, u garantnom roku predviđenim ovom garancijskom izjavom, u slučaju da oprav-ka nije moguća, ili
- ako otklanjanje kvara nije moguće, kupac ima pravo da zahteva od prodavca povrat novca.

Ukupan rok garancije je 3 godina.
Garantni rok počinje da važi od datuma kupovine proizvoda, odnosno od prijema istog od strane kupca, a što se dokazuje fiskalnim računom.

Garancija važi na teritoriji Republike Srbije.

Kupac može da izjavi reklamaciju usmeno u nekom od prodajnih objekata Lidl Srbija KD, odnosno telefonom, pisanim putem ili elektronskim putem na kontakte kompanije Lidl Srbija KD, uz dostavu fiskalnog računa na uvid.

U cilju ispravnog funkcionisanja proizvod se koristi u skladu sa njegovom namenom i Uputstvom za upotrebu.

Na zahtev kupca, koji je izjavljen u garantnom roku, prodavac će izvršiti otklanjanje kvarova i nedostataka na proizvodu u roku predviđenim Zakonom.

Garantni uslovi:

Pre obraćanja prodavcu za tehničku pomoć, potrebno je proveriti ispravnost instalacije i ostalih potrebnih uslova naznačenih u Uputstvu za upotrebu.

Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine.

Popravke u roku garancije:

Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.

Garancija ne važi u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko prodavcu uz aparat nije priložen fiskalni račun sa datumom prodaje.
2. Ukoliko je kvar prouzrokovan udarom groma, strujnim udarom ili sličnim delovanjem spoljne sile na sam uređaj (požar, poplava, naponski udar...).
3. Ukoliko su nastali kvarovi i oštećenja na uređaju posledica delovanja spoljnih uticaja, kao što su: velika vlaga, previsoka i suviše niska temperatura (pucanje cevi usled smrzavanja, oštećenja gumenih delova, rđanje, itd.)
4. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa Uputstvom za upotrebu.
5. Ukoliko je proizvod pokušalo da popravi treće neovlašćeno lice.
6. Ukoliko proizvod nije korišćen u skladu sa namenom.
7. Ukoliko je čišćenje i održavanje uređaja urađeno protivno Uputstvu za upotrebu.

8. Ukoliko je proizvod korišćen u profesionalne svrhe.

Naziv proizvoda:	Bežično zvono
Model:	STKK 16 B1
IAN / Serijski broj:	373415_2104
Proizvođač:	KOMPERNASS HANDELS GMBH, BURGSTRASSE 21, 44867 BOCHUM, NEMAČKA www.kompernass.com
Ovlašćeni serviser:	ICOM COMMUNICA-TIONS doo, Novosadski put 68, 21203 Veternik, Republika Srbija, tel. 021 3000 151, mob. 060 4800 473, e-mail: kompernass@lidl.rs

Datum predaje robe potrošaču:	datum sa fiskalnog računa
Uvozi i stavlja u promet:	Lidl Srbija KD, Prva južna radna 3, 22330 Nova Pazova, Republika Srbija, tel. 0800-300-180, e-mail: kontakt@lidl.rs

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 35
Προβλεπόμενη χρήση. 35
Χρησιμοποιούμενες υποδείξεις προειδοποίησης και σύμβολα 36
Ασφάλεια 39
Βασικές υποδείξεις ασφαλείας. 39
Περιγραφή συσκευής 43
Παραδοτέος εξοπλισμός και έλεγχος μεταφοράς 45
Χειρισμός και λειτουργία 46
Τροφοδοσία ρεύματος για δέκτη 46
Ρύθμιση είδους σήματος. 46
Επιλογή ήχου κουδουνιού 47
Ρύθμιση έντασης ήχου 48
Συγχρονισμός δέκτη με άλλους πομπούς 49
Τοποθέτηση πομπού. 50

Συντήρηση 53

Αντιμετώπιση προβλημάτων 54

Καθαρισμός 55

Αποθήκευση 56

Απόρριψη 56

Απόρριψη συσκευής 56

Απόρριψη συσκευασίας 57

Παράρτημα 58

Τεχνικά χαρακτηριστικά 58

Υποδείξεις για τη Δήλωση Συμμόρφωσης 59

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH 60

Σέρβις 65

Εισαγωγέας 66

Εισαγωγή

Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας σας συσκευής. Το προϊόν που αποκτήσατε είναι ένα προϊόν υψηλής ποιότητας. Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν τμήμα αυτού του προϊόντος. Περιλαμβάνουν σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια, τη χρήση και την απόρριψη. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, εξοικειωθείτε με όλες τις υποδείξεις χειρισμού και ασφάλειας. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο όπως περιγράφεται και για τους αναφερόμενους τομείς χρήσης. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος. Σε περίπτωση παράδοσης του προϊόντος σε τρίτους, παραδώστε μαζί και όλα τα έγγραφα.

Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν χρησιμεύει ως ραδιοσύστημα κουδουνιού θυρών για την ασύρματη σηματοδότηση επισκεπτών επιτρέποντας τη λειτουργία ενός κουδουνιού θύρας χωρίς καλωδίωση. Μια άλλη ή διαφορετική χρήση από τα ανωτέρω αναφερόμενα θεωρείται ως μη προβλεπόμενη.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε εμπορικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

Αποκλείονται αξιώσεις οποιουδήποτε είδους λόγω ζημιών από μη προβλεπόμενη χρήση, ακατάλληλες επισκευές, μη επιτρεπόμενες τροποποιήσεις ή από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών. Την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Χρησιμοποιούμενες υποδείξεις προειδοποίησης και σύμβολα

Στις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται οι εξής υποδείξεις προειδοποίησης και τα εξής σύμβολα:

⚠ ΚΊΝΔΥΝΟΣ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, θα προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

► Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί η επικίνδυνη κατάσταση, μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.

► Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια πιθανή επικίνδυνη κατάσταση.

Σε περίπτωση που δεν αποφευχθεί αυτή η επικίνδυνη κατάσταση, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

► Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθούν σωματικοί τραυματισμοί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μια υπόδειξη προειδοποίησης αυτού του βαθμού κινδύνου επισημαίνει μια πιθανή υλική ζημιά.

Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να προκληθούν υλικές ζημιές.

► Τηρείτε τις οδηγίες σε αυτή την υπόδειξη προειδοποίησης, ώστε να αποφευχθούν υλικές ζημιές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Μια υπόδειξη επισημαίνει πρόσθετες πληροφορίες που διευκολύνουν τον χειρισμό της συσκευής.

Ασφάλεια

Σε αυτό το κεφάλαιο λαμβάνετε σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας για τον χειρισμό της συσκευής. Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στους προδιαγεγραμμένους κανόνες ασφαλείας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Βασικές υποδείξεις ασφαλείας

- Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών, καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή ελλείψεις από άποψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί αναφορικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους προκύπτοντες κινδύνους.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να διεξάγονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

- Το βύσμα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως διάταξη αποσύνδεσης από το δίκτυο ρεύματος και πρέπει να παραμένει πάντα ελεύθερα προσβάσιμο.
- Μην τοποθετείτε ανοιχτές πηγές φλόγας, όπως π.χ. αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε τη συσκευή ως προς εξωτερικές εμφανείς φθορές. Μη θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία, εάν έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει κάτω.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως ή υψηλές θερμοκρασίες. Διαφορετικά, μπορεί να υπερθερμανθεί και να καταστραφεί ανεπανόρθωτα.

- Μην εκθέτετε τον δέκτη σε εκτοξευόμενο νερό και/ή σταγόνες νερού και μην τοποθετείτε επάνω ή δίπλα στον δέκτη αντικείμενα γεμάτα υγρό, όπως βάζα ή ανοιχτά ποτά.
- ⚠ Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση!
  Ποτέ μην ανοίγετε το περίβλημα του δέκτη. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα μέσα στη συσκευή που χρειάζονται συντήρηση ή αντικατάσταση από τον χρήστη.
- Μην κάνετε αυθαίρετες μετατροπές ή τροποποιήσεις στη συσκευή.
- Αναθέτετε τις επισκευές στη συσκευή αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένα εξειδικευμένα συνεργεία ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Σε περίπτωση ακατάλληλων επισκευών, ενδέχεται να προκύψουν κίνδυνοι για τον χρήστη. Επίσης, ακυρώνεται η αξίωση εγγύησης.

- Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οσμή φωτιάς ή δημιουργία καπνού, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα. Η συσκευή θα πρέπει να εξεταστεί από ειδικό, προτού χρησιμοποιηθεί εκ νέου.

⚠ ΚΊΝΔΥΝΟΣ

► Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδι! Κρατάτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Για την εναλλαγή του προϊόντος μεταξύ 50 και 60 Hz δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από τον χρήστη. Το προϊόν προσαρμόζεται τόσο στα 50 όσο και στα 60 Hz.

Περιγραφή συσκευής

(Για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα)

Εικόνα A: Δέκτης

❶ Πλήκτρο Επιλογή είδους σήματος
(οπτικό σήμα/ακουστικό και οπτικό σήμα/ συγχρονισμός)

❷ Πλήκτρο Επιλογή ήχου κουδουνιού

❸ Πλήκτρο Ρύθμιση έντασης ήχου

❹ LED σήματος

❺ Βύσμα

❻ Ηχεία

Εικόνα B: Πομπός

❼ Πλήκτρο κουδουνιού

❽ Ετικέτα ονόματος

❾ Κάλυμμα ετικέτας ονόματος

❿ Επιτοίχιο στήριγμα

⓫ Θηλιές ανάρτησης (για επιτοίχια συναρμολόγηση)

Εικόνα C: Αξεσουάρ

⓬ Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης

⓭ Ετικέτα ονόματος

⓮ Ούπα

⓯ Βίδα

Παραδοτέος εξοπλισμός και έλεγχος μεταφοράς

Ο παραδοτέος εξοπλισμός αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία (για εικόνες βλ. αναδιπλούμενη σελίδα):

- 1 δέκτης
- 1 πομπός
- 3 ετικέτες ονομάτων
- 2 ούπα
- 2 βίδες
- 1 αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης
- Παρούσες οδηγίες χρήσης

♦ Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα της συσκευής από τη συσκευασία και απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας.

♦ Ελέγξτε τον παραδοτέο εξοπλισμό ως προς την πληρότητα και για εμφανείς ζημιές.

- Σε περίπτωση ελλιπούς παραδοτέου εξοπλισμού ή ζημιών λόγω ελλιπούς συσκευασίας ή λόγω μεταφοράς, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλ. κεφάλαιο *Σέρβις*).

Χειρισμός και λειτουργία

Τροφοδοσία ρεύματος για δέκτη

Ο δέκτης συνδέεται σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα για την τροφοδοσία ρεύματος και δεν χρειάζεται μπαταρίες.

Ρύθμιση είδους σήματος

Ο δέκτης μπορεί να υποδεικνύει τη λήψη ενός σήματος κουδουνιού είτε ακουστικά και οπτικά είτε μόνο οπτικά.

- Πατήστε το πλήκτρο Επιλογή είδους σήματος ❶, για να επιλέξετε το ακουστικό και οπτικό σήμα:
  Με το πάτημα του πλήκτρου κουδουνιού ❼ ακούγεται ένας ήχος κουδουνιού και αναβοσβήνει με λευκό χρώμα η λυχνία LED σήματος ❹.

- Πατήστε άλλη μια φορά το πλήκτρο Επιλογή είδους σήματος ❶, για να επιλέξετε μόνο το οπτικό σήμα:
  Με το πάτημα του πλήκτρου κουδουνιού ❼ δεν ακούγεται κανένας ήχος κουδουνιού. Αντ' αυτού η λυχνία LED σήματος ❹ αναβοσβήνει έξι φορές με πράσινο και μπλε χρώμα, στη συνέχεια τέσσερις φορές με πράσινο χρώμα και τέλος ανάβει με πράσινο χρώμα για 10 δευτερόλεπτα.

Επιλογή ήχου κουδουνιού

Ο δέκτης διαθέτει 16 διαφορετικούς ήχους κουδουνιού.

- Πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Επιλογή ήχου κουδουνιού ♫ ❷, για να επιλέξετε έναν ήχο κουδουνιού.
- Μόλις ακουστεί ο επιθυμητός ήχος κουδουνιού, οριστικοποιήστε την επιλογή. Η συσκευή θα χρησιμοποιήσει κατά τη λειτουργία τον τελευταίο αποθηκευμένο ήχο κουδουνιού.

Ρύθμιση έντασης ήχου

Για την επιλογή της επιθυμητής έντασης κουδουνιού, πατήστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ρύθμισης της έντασης ήχου ♪ ❸, μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ένταση.

Συγχρονισμός δέκτη με άλλους πομπούς

Ο πομπός και ο δέκτης αυτού του ραδιοσυστήματος είναι ήδη συγχρονισμένοι μεταξύ τους από το εργοστάσιο. Επιπρόσθετα, μπορείτε να επεκτείνετε αυτό το ραδιοσύστημα με έως και πέντε ακόμα πομπούς.

Για να συγχρονίσετε άλλο έναν πομπό με τον δέκτη, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής είδους σήματος ❶ στον δέκτη περ. για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία LED σήματος ❹ αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα.
- Πατήστε τώρα το πλήκτρο κουδουνιού ❼ στον πομπό τον οποίο θέλετε να συγχρονίσετε με τον δέκτη. Μετά από 10 δευτερόλεπτα ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η λυχνία LED σήματος ❹ αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα.
  Ο δέκτης και ο πομπός έχουν συγχρονιστεί.

Τοποθέτηση πομπού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

- ► Για την τοποθέτηση του πομπού χρειάζεστε ένα σταυροκατσάβιδο και ένα τρυπάνι με μύτη 5 χιλ.
- ► Χρησιμοποιήστε για τη συναρμολόγηση του πομπού μόνο τις βίδες ⓯ και τα ούπα ⓮ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
- ► Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες νερού ή θέρμανσης στην προβλεπόμενη θέση διάτρησης!
- ► Τα παραδοτέα ούπα ⓮ ενδείκνυνται μόνο για τη στερέωση σε σκυρόδεμα ή πέτρα. Πριν από τη συναρμολόγηση, ελέγξτε οπωσδήποτε την καταλληλότητα του σημείου συναρμολόγησης για τα ούπα ⓮. Το χρησιμοποιούμενο υλικό συναρμολόγησης πρέπει πάντα να ενδείκνυται για την εκάστοτε τοποθεσία συναρμολόγησης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν ειδικό.
- ► Εναλλακτικά, ο πομπός μπορεί να τοποθετηθεί σε κατάλληλη επιφάνεια και με την αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης ⓬ (μέγιστο ύψος 2 μ.).

- Επιλέξτε ένα κατάλληλο σημείο για τον πομπό κοντά στην εξωτερική σας πόρτα.
- Απομακρύνετε το επιτοίχιο στήριγμα ⑩ στην πίσω πλευρά του πομπού, ωθώντας το προς την κατεύθυνση του ανοιχτού συμβόλου λουκέτου (βλέπε την εικ. 1).

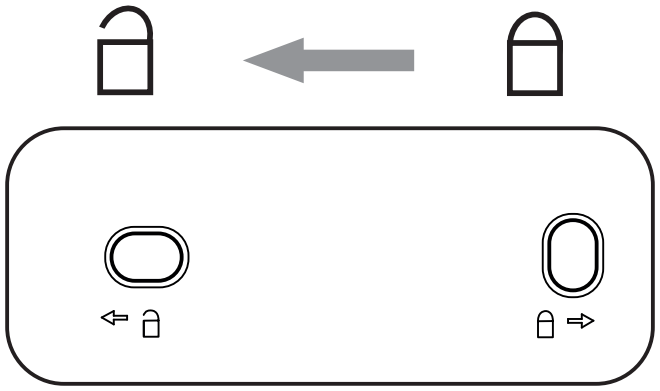

Εικ. 1

- Σημειώστε τις θέσεις για τις δύο οπές διάτρησης που χρειάζονται, κρατώντας το επιτοίχιο στήριγμα ⑩ στο επιθυμητό σημείο συναρμολόγησης (μέγιστο ύψος 2 μ.). Κατόπιν σχεδιάστε τις οπές διάτρησης με τη βοήθεια των δύο θηλιών ανάρτησης ⑪.
- Κάντε οπές με το τρυπάνι και με μια μύτη 5 χιλ. για τα εσώκλειστα ούπα ⑭.

- Τοποθετήστε τα ούπα ⓮ εφαρμοστά στις δύο οπές διάτρησης.
- Βιδώστε με το κατσαβίδι το επιτοίχιο στήριγμα ⓾, με τη βοήθεια των εσώκλειστων βιδών ⓯, στο επιθυμητό σημείο συναρμολόγησης.
- Γράψτε σε μία από τις εσώκλειστες ετικέτες ονομάτων ⓭. Εάν γράψετε στην ετικέτα ονόματος ⓭ με το χέρι, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αδιάβροχο στυλό.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω το κάλυμμα της ετικέτας ονόματος ❾ από τον πομπό και βάλτε την ετικέτα με το όνομά σας ❽ στην εσοχή του πομπού.
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ετικέτας ονόματος ❾ στον πομπό.
- Τοποθετήστε τον πομπό έτσι στο επιτοίχιο στήριγμα ⓾, ώστε οι προεξοχές συγκράτησης στο επιτοίχιο στήριγμα ⓾ να προεξέχουν στα δύο ανοίγματα στην πίσω πλευρά του πομπού.

Κατόπιν ωθήστε τον πομπό στην κατεύθυνση του πλήκτρου κουδουνιού ❼ κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να γλιστρούν οι προεξοχές συγκράτησης στις ράγες των ανοιγμάτων και ο πομπός να εδράζεται σταθερά στο επιτοίχιο στήριγμα ❿ (βλέπε εικ. 2).

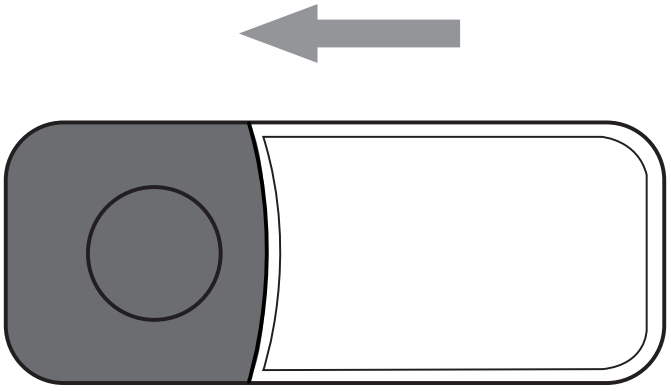

Εικ. 2

Συντήρηση

Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. Δεν προβλέπονται εργασίες επάνω ή μέσα στο προϊόν από τον χρήστη. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών ή εμφανών βλαβών, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλέπε κεφάλαιο ***Σέρβις***).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πιέζοντας το πλήκτρο κουδουνιού δεν ακούγεται κανένας ήχος κουδουνιού

- Ελέγξτε εάν η χρησιμοποιούμενη πρίζα για τον δέκτη λειτουργεί σωστά.
- Ενδέχεται ο πομπός να μην έχει ακόμη συγχρονίσει με τον δέκτη. Συγχρονίστε τον πομπό με τον δέκτη (βλέπε Κεφάλαιο ***Συγχρονισμός του δέκτη με άλλους πομπούς***).
- Επιλέξτε με το πλήκτρο Επιλογή είδους σήματος ❶ το ακουστικό και οπτικό σήμα.

Η εμβέλεια έχει μειωθεί

- Μεταλλικές κατασκευές, τοίχοι, οροφές ή άλλες συσκευές που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα μπορούν να μειώσουν την εμβέλεια. Μην τοποθετείτε, όσο είναι εφικτό, τον πομπό κοντά σε μεταλλικά μέρη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ

► Εάν με τα ανωτέρω αναφερόμενα βήματα δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, απευθυνθείτε στην ανοικτή τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης (βλέπε κεφάλαιο *Σέρβις*).

Καθαρισμός

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

► Πριν από κάθε καθαρισμό, αποσυνδέετε τον δέκτη από την πρίζα. Αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

ΠΡΟΣΟΧΗ

► Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα για καθαρισμό ή συντήρηση. Ενδεχόμενη υγρασία που θα διεισδύσει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

► Μη χρησιμοποιείτε ερεθιστικά, τριβικά απορρυπαντικά ή απορρυπαντικά που περιέχουν διαλυτικά μέσα. Αυτά μπορεί να διαβρώσουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- Καθαρίζετε τη συσκευή αποκλειστικά με ένα ελαφρώς νωπό πανί και με ένα ήπιο απορρυπαντικό.

Αποθήκευση

- Αποθηκεύετε τις συσκευές σε ένα στεγνό χώρο χωρίς σκόνη και χωρίς απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Απόρριψη

Απόρριψη συσκευής

Το παρακείμενο σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σε ρόδες υποδηλώνει ότι η συσκευή αυτή υπόκειται στην Οδηγία 2012/19/EU. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, δεν επιτρέπεται να απορρίψετε αυτή τη συσκευή μετά τη χρήση της στα οικιακά απορρίμματα, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένα σημεία συλλογής, κέντρα ανακυκλώσιμων υλικών ή επιχειρήσεις απόρριψης. Δεν είναι δυνατή η αφαίρεση του ενσωματωμένου συσσωρευτή για απόρριψη.

Αυτή η δυνατότητα απόρριψης παρέχεται δωρεάν. Φροντίζετε το περιβάλλον και απορρίπτετε σωστά τα διάφορα υλικά.

Για τις δυνατότητες απόρριψης του προϊόντος μετά το τέλος του κύκλου ζωής του, απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της κοινότητας ή της πόλης σας.

Απόρριψη συσκευασίας

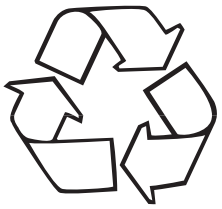

Τα υλικά συσκευασίας έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος και τις τεχνικές απόρριψης και, ως εκ τούτου, είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας που δεν απαιτούνται πλέον σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες προδιαγραφές.

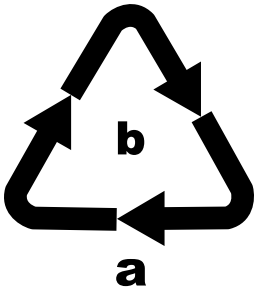

Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Λάβετε υπόψη τη σήμανση στα διάφορα υλικά συσκευασίας και, εφόσον απαιτείται, ξεχωρίστε τα. Τα υλικά συσκευασίας φέρουν σήμανση με συντομογραφίες (a) και ψηφία (b) με την εξής σημασία: 1–7: Πλαστικά, 20–22: Χαρτί και χαρτόνι, 80–98: Συνθετικά υλικά.

Παράρτημα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τροφοδοσία ρεύματος για δέκτη	100–240 V ~ (εναλλασσόμενο ρεύμα), 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος δέκτη	Λειτουργία: 30 mA Σε αναμονή: 1,3 mA
Κατηγορία προστασίας δέκτη	II / ⧈ (διπλή μόνωση)
Συχνότητα μετάδοσης	433 MHz
Ισχύς εκπομπής	< 5 dBm

Εμβέλεια	100 μ. (ελεύθερο πεδίο)
Αριθμός ήχων κουδουνιού	16
Είδος προστασίας πομπού	IPX4 (προστασία από εκτοξευόμενο νερό από όλες τις κατευθύνσεις)
Θερμοκρασία λειτουργίας δέκτη	0 °C έως +40 °C
Θερμοκρασία λειτουργίας πομπού	–25 °C έως +50 °C

Υποδείξεις για τη Δήλωση Συμμόρφωσης

CE Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας RE 2014/53/EU και της Οδηγίας RoHS (σχετικά με τον περιορισμό χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) 2011/65/EU.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ολόκληρης της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://dl.kompernass.com/373415_DOC.pdf.

Εγγύηση της Kompernass Handels GmbH

Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη,
Η παρούσα συσκευή διαθέτει 3 χρόνια εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς. Στην περίπτωση ελλείψεων στο προϊόν έχετε νομικά δικαιώματα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Αυτά τα νομικά δικαιώματα δεν περιορίζονται μέσω της κατωτέρω αναφερόμενης εγγύησης.

Προϋποθέσεις εγγύησης

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά την ημερομηνία αγοράς. Φυλάσσετε την απόδειξη αγοράς. Απαιτείται ως αποδεικτικό αγοράς.

Εάν, εντός τριών ετών από την ημερομηνία αγοράς, παρατηρηθεί κάποιο σφάλμα υλικού ή κατασκευής στο προϊόν, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε (κατόπιν κρίσης μας) το προϊόν δωρεάν ή θα σας επιστραφεί το ποσό αγοράς. Η παρούσα εγγύηση προϋποθέτει ότι η ελαττωματική συσκευή και η απόδειξη αγοράς θα υποβληθούν μαζί με μια σύντομη περιγραφή αναφορικά με το πού βρίσκεται η έλλειψη και πότε παρατηρήθηκε, εντός της περιόδου των τριών ετών.

Εάν το ελάττωμα καλύπτεται από την εγγύησή μας, θα λάβετε το επισκευασμένο ή ένα νέο προϊόν. Η αντικατάσταση του προϊόντος συνεπάγεται, σύμφωνα με τον ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ανανέωση του χρόνου εγγύησης. Για την Κύπρο ισχύει: Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος δε συνεπάγεται ανανέωση του χρόνου εγγύησης.

Περίοδος εγγύησης και νομικές απαιτήσεις λόγω ελλείψεων

Ο χρόνος εγγύησης δεν παρατείνεται μέσω της παροχής εγγύησης. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα, τα οποία έχουν αντικατασταθεί και επισκευαστεί. Ενδεχόμενες ήδη υπάρχουσες ζημιές και ελλείψεις κατά την αγορά πρέπει να γνωστοποιούνται αμέσως μετά την αποσυσκευασία. Μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, τυχόν εμφανιζόμενες επισκευές χρεώνονται.

Εύρος εγγύησης

Η συσκευή κατασκευάστηκε σύμφωνα με αυστηρές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή.
Η εγγύηση ισχύει για σφάλματα υλικού ή κατασκευής. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει εξαρτήματα του προϊόντος που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται αναλώσιμα εξαρτήματα ή ζημιές σε εύθραυστα εξαρτήματα, π.χ. διακόπτες, συσσωρευτές ή γυάλινα εξαρτήματα. Η παρούσα εγγύηση ακυρώνεται εάν προκληθεί ζημιά στο προϊόν, εάν δεν γίνεται σωστή χρήση ή συντήρηση.

Για μια σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει να τηρούνται επακριβώς οι αναφερόμενες υποδείξεις στις οδηγίες χειρισμού. Σκοποί χρήσης και χειρισμοί που δεν συνιστώνται ή για τους οποίους υπάρχει προειδοποίηση πρέπει απαραίτητα να αποφεύγονται. Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική και όχι για επαγγελματική χρήση. Σε περίπτωση κακής μεταχείρισης και ακατάλληλης χρήσης, χρήσης βίας και παρεμβάσεων, οι οποίες δεν διεξήχθησαν από το εξουσιοδοτημένο μας τμήμα σέρβις, η εγγύηση παύει να ισχύει.

Διαδικασία σε περίπτωση εγγύησης

Για την εξασφάλιση γρήγορης επεξεργασίας του ζητήματός σας, τηρείτε τις ακόλουθες υποδείξεις:

- Για όλες τις ερωτήσεις έχετε έτοιμη την απόδειξη αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (IAN) 373415_2104 ως απόδειξη για την αγορά.

- Για τον κωδικό προϊόντος, ανατρέξτε στην πινακίδα τύπου στο προϊόν, σε μια ετικέτα στο προϊόν, στο εξώφυλλο των οδηγιών χρήσης (κάτω αριστερά) ή σε ένα αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος.
- Εάν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλες ελλείψεις, επικοινωνήστε κατ' αρχήν με το ακόλουθο αναφερόμενο τμήμα σέρβις **τηλεφωνικά** ή **με E-Mail**.
- Ένα προϊόν που θεωρείται ελαττωματικό μπορείτε να το αποστείλετε ατελώς στην αναφερόμενη διεύθυνση του σέρβις επισυνάπτοντας την απόδειξη αγοράς (απόδειξη ταμείου) και αναφέροντας που βρίσκεται η έλλειψη και πότε εμφανίστηκε.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Στην ιστοσελίδα www.lidl-service.com μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των παρόντων ή άλλων οδηγιών χρήσης, βίντεο προϊόντων και λογισμικού.

Με αυτόν τον κωδικό QR μεταβαίνετε απευθείας στη σελίδα εξυπηρέτησης Lidl (www.lidl-service.com) και εισαγάγοντας τον κωδικό προϊόντος (IAN) 373415_2104 μπορείτε να ανοίξετε τις αντίστοιχες οδηγίες χρήσης.

Σέρβις

GR **Σέρβις Ελλάδα**
Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.gr

CY **Σέρβις Κύπρος**
Tel.: 8009 4409
E-Mail: kompernass@lidl.com.cy

IAN 373415_2104

Εισαγωγέας

Η ακόλουθη διεύθυνση δεν είναι διεύθυνση σέρβις. Επικοινωνήστε, κατ' αρχήν, με την αναφερόμενη υπηρεσία σέρβις.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung 69
Bestimmungsgemäße Verwendung 69
Verwendete Warnhinweise und Symbole 70

Sicherheit 72
Grundlegende Sicherheitshinweise 73

Gerätebeschreibung 76

Lieferumfang und Transportinspektion . 78

Bedienung und Betrieb 79
Spannungsversorgung Empfänger 79
Signalart einstellen 79
Klingelton auswählen 80
Lautstärke einstellen 80
Empfänger mit weiteren Sendern synchronisieren 81
Sender montieren 82

Wartung 85
Fehlerbehebung 86
Reinigung 87
Lagerung 88
Entsorgung 88
Gerät entsorgen 88
Verpackung entsorgen 89
Anhang 90
Technische Daten 90
Hinweise zur Konformitätserklärung 91
Garantie der Kompernaß Handels GmbH 91
Service 96
Importeur 97

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient als Funktürklingelsystem der drahtlosen Besuchersignalisierung und ermöglicht so den Betrieb einer Haustürklingel ohne Verkabelung. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.
Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise und Symbole verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, wird dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tode führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr von schweren Verletzungen oder des Todes zu vermeiden.

⚠ VORSICHT

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheit

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Sicherheitshinweise im Umgang mit dem Gerät. Dieses Gerät entspricht den vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen. Ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu Personen- und Sachschäden führen.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung zum Stromnetz verwendet und muss immer frei zugänglich bleiben.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie zum Beispiel angezündete Kerzen, auf das Gerät.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus. Anderenfalls kann es überhitzen und irreparabel beschädigt werden.
- Setzen Sie den Empfänger keinem Spritz- und/oder Tropfwasser aus und stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie Vasen oder offene Getränke auf oder neben den Empfänger.
- ⚠ Warnung vor elektrischer Spannung! Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Empfängers. Es befinden sich keine vom Anwender zu wartenden oder tauschbaren Bauteile im Gerät.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

- Ziehen Sie das Gerät unverzüglich aus der Netzsteckdose, falls Sie Brandgeruch oder Rauchentwicklung feststellen. Lassen Sie das Gerät durch einen qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut verwenden.

⚠ GEFAHR

► Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie alle Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
Es besteht Erstickungsgefahr!

HINWEIS

► Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

Abbildung A: Empfänger

❶ Taste Signalartauswahl (optisches Signal/ akustisches und optisches Signal/Synchronisation)

❷ Taste Klingeltonauswahl

❸ Taste Lautstärkenregelung

❹ Signal-LED

❺ Netzstecker

❻ Lautsprecher

Abbildung B: Sender

❼ Klingeltaste

❽ Namensschild

❾ Namensschildabdeckung

❿ Wandhalterung

⓫ Aufhängeösen (für Wandmontage)

Abbildung C: Zubehör

⓬ Doppelseitiges Klebeband

⓭ Namensschild

⓮ Dübel

⓯ Schraube

Lieferumfang und Transportinspektion

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- 1 x Empfänger
- 1 x Sender
- 3 x Namensschilder
- 2 x Dübel
- 2 x Schrauben
- 1 x Doppelseitiges Klebeband
- Diese Bedienungsanleitung

♦ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

♦ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.

♦ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Bedienung und Betrieb

Spannungsversorgung Empfänger

Der Empfänger wird zur Spannungsversorgung in eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose gesteckt und benötigt keine Batterien.

Signalart einstellen

Der Empfänger kann den Empfang eines Türklingelsignals entweder akustisch und optisch oder nur optisch anzeigen.

- Drücken Sie die Taste Signalartauswahl ❶, um das akustische und optische Signal auszuwählen:
  Beim Betätigen der Klingeltaste ❼ ertönt ein Klingelton und die Signal-LED ❹ blinkt weiß.
- Drücken Sie ein weiteres Mal die Taste Signalartauswahl ❶, um nur das optische Signal auszuwählen:
  Beim Betätigen der Klingeltaste ❼ ertönt kein Klingelton. Stattdessen blinkt die Signal-LED ❹ sechsmal grün und blau, dann viermal grün und leuchtet schließlich für 10 Sekunden grün.

Klingelton auswählen

Der Empfänger verfügt über 16 unterschiedliche Klingeltöne.

- Drücken Sie wiederholt die Taste Klingeltonauswahl ♫ ❷, um einen Klingelton auszuwählen.
- Wenn der gewünschte Klingelton ertönt, beenden Sie die Auswahl. Das Gerät wird den zuletzt abgespielten Klingelton im Betrieb verwenden.

Lautstärke einstellen

Zur Auswahl der gewünschten Klingeltonlautstärke drücken Sie so oft die Taste Lautstärkeregelung ♫ ❸, bis die gewünschte Lautstärke eingestellt ist.

Empfänger mit weiteren Sendern synchronisieren

Sender und Empfänger dieses Funktürklingelsystems sind bereits ab Werk miteinander synchronisiert. Zusätzlich können Sie dieses Funktürklingelsystem mit bis zu fünf weiteren Sendern erweitern.

Um einen weiteren Sender mit dem Empfänger zu synchronisieren, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie die Taste Signalartauswahl ❶ am Empfänger für ca. 3 Sekunden gedrückt. Ein Signalton ertönt und die Signal-LED ❹ blinkt zweimal blau.
- Drücken Sie jetzt die Klingeltaste ❼ an dem Sender, den Sie mit dem Empfänger synchronisieren möchten. Nach 10 Sekunden ertönt erneut ein Signalton und die Signal-LED ❹ blinkt zweimal blau.
  Empfänger und Sender sind synchronisiert.

Sender montieren

HINWEIS

- ► Für die Montage des Senders benötigen Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und eine Bohrmaschine mit einem 5mm-Bohrer.
- ► Verwenden Sie für die Montage des Senders nur die mitgelieferten Schrauben ⓯ und Dübel ⓮.
- ► Achten Sie darauf, dass an der vorgesehenen Bohrstelle keine elektrischen Leitungen, Wasser- oder Heizungsrohre verlegt sind!
- ► Die mitgelieferten Dübel ⓮ sind nur für die Befestigung in Beton oder Stein geeignet. Bitte prüfen Sie unbedingt vor der Montage Ihren Montageort auf Eignung für die Dübel ⓮. Das verwendete Montagematerial muss immer für den jeweiligen Montageort geeignet sein. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
- ► Alternativ kann der Sender auch mit dem doppelseitigen Klebeband ⓬ auf einer geeigneten Oberfläche (maximale Höhe 2 m) montiert werden.

- Wählen Sie einen geeigneten Platz für den Sender in der Nähe Ihrer Außentür.
- Entfernen Sie die Wandhalterung ⑩ an der Rückseite des Senders, indem Sie diese in Richtung offenes Schloss-Symbol ⍾ schieben (siehe Abb. 1).

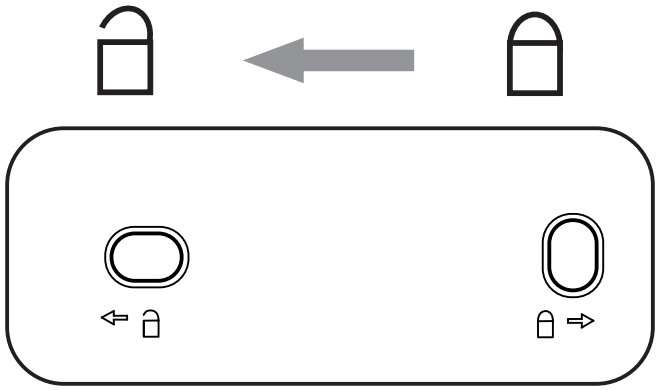

Abb. 1

- Markieren Sie die Positionen für die zwei benötigten Bohrlöcher, indem Sie die Wandhalterung ⑩ an den gewünschten Montageort halten (maximale Höhe 2 m). Zeichnen Sie dann mit Hilfe der beiden Aufhangeösen ⑪ die Bohrlöcher an.
- Bohren Sie mit der Bohrmaschine und einem 5 mm-Bohrer die beiden Löcher für die beiliegenden Dübel ⑭.

- Stecken Sie die Dübel ⓮ bündig in die beiden Bohrlöcher.
- Schrauben Sie mit dem Schraubendreher die Wandhalterung ⓾ mit Hilfe der beiliegenden Schrauben ⓯ an den gewünschten Montageort.
- Beschriften Sie eines der beiliegenden Namensschilder ⓭. Falls Sie das Namensschild ⓭ von Hand beschriften, empfehlen wir einen wasserfesten Stift für die Beschriftung zu verwenden.
- Ziehen Sie die Namensschildabdeckung ❾ nach oben vom Sender ab und legen Sie Ihr Namensschild ❽ in die Aussparung des Senders ein.
- Setzen Sie die Namensschildabdeckung ❾ wieder auf den Sender.
- Setzen Sie den Sender so auf die Wandhalterung ⓾, dass die Haltenasen an der Wandhalterung ⓾ in die beiden Öffnungen an der Rückseite des Senders ragen. Schieben Sie dann den Sender in Richtung Klingeltaste ❼, so dass die Haltenasen in die Schienen der Öffnungen rutschen und der Sender fest auf der Wandhalterung ⓾ sitzt (siehe Abb. 2).

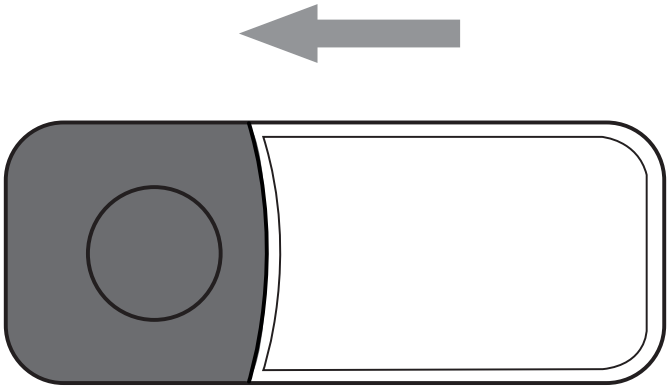

Abb. 2

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei. Es sind keinerlei Arbeiten am oder im Produkt durch den Verwender vorgesehen. Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Fehlerbehebung

Bei Betätigen der Klingeltaste ertönt kein Klingelton

- Prüfen Sie, ob die verwendete Netzsteckdose für den Empfänger ordnungsgemäß funktioniert.
- Möglicherweise ist der Sender noch nicht mit dem Empfänger synchronisiert. Synchronisieren Sie den Sender mit dem Empfänger (siehe Kapitel ***Empfänger mit weiteren Sendern synchronisieren***).
- Wählen Sie mit der Taste Signalartauswahl ❶ das akustische und optische Signal aus.

Die Reichweite ist reduziert

- Metallkonstruktionen, Wände, Decken oder andere Geräte, die auf derselben Frequenz arbeiten, können die Reichweite reduzieren. Montieren Sie den Sender möglichst nicht in der Nähe von Metallteilen.

HINWEIS

► Wenn Sie mit den oben genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Reinigung

⚠ GEFAHR

► Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Empfänger aus der Netzsteckdose. Ansonsten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG

► Es befinden sich keine zu reinigenden bzw. wartenden Teile im Inneren des Gerätes. Eindringende Feuchtigkeit kann zu einer Beschädigung des Gerätes führen.

► Verwenden Sie keine ätzenden, scheuernden oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen des Gerätes angreifen.

♦ Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch und einem milden Spülmittel.

Lagerung

- Lagern Sie die Geräte an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen

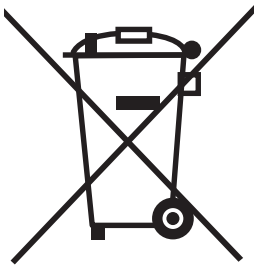

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt.

Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Der eingebaute Akku kann zur Entsorgung nicht ausgebaut werden.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen

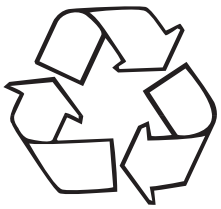

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

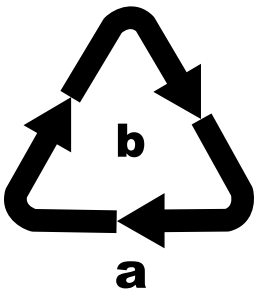

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Spannungsversorgung Empfänger	100–240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Stromaufnahme Empfänger	Betrieb: 30 mA Standby: 1,3 mA
Schutzklasse Empfänger	II / ⧈ (doppelisoliert)
Sendefrequenz	433 MHz
Sendeleistung	< 5 dBm
Reichweite	100 m (Freifeld)
Anzahl Klingeltöne	16
Schutzart Sender	IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)
Betriebstemperatur Empfänger	0 °C bis +40 °C
Betriebstemperatur Sender	–25 °C bis +50 °C

Hinweise zur Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der RE-Richtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Die vollständige EU-Konformitätserklärung können Sie unter
https://dl.kompernass.com/373415_DOC.pdf
herunterladen.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet.

Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten.

Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 373415_2104) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 373415_2104 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566
(0,08 CHF / Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 373415_2104

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Stanje informacija · Έκδοση των πληροφοριών
Stand der Informationen:
09 / 2021 · Ident.-No.: STKK16B1-072021-2

IAN 373415_2104